



Setup Instructions

WP245 serial numbers up to 245008, and 1100000 to 1101272

WP275 serial numbers up to 2E9US111XNS275017, and 1100000 to 1101272

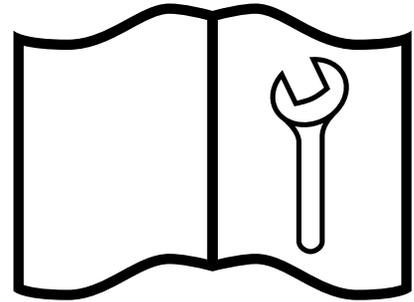

WP245
WP275

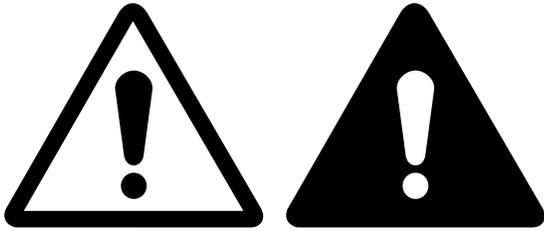

IMPORTANT! Inspect for damage from shipping. Immediately contact the shipping company if damage is found.

*Note: Some parts are attached to skid with screws.
Shipping brackets are not reused.*

Always Put Safety First!

Read these assembly instructions thoroughly before beginning. Make sure each step is understood before attempting it. Be familiar with all safety signs on the machine and their meaning.

Tighten all fasteners to the torque value specified on the last page. Recheck before using the machine.

Assembly hardware is located inside operator's manual tube.

WARNING!

Position the crate in a large open area to allow access from all sides during assembly.

Stay clear of overhead power lines and obstructions when lifting the machine during assembly. Contact with power lines can cause electrocution. Contact with obstructions can damage components or cause them to fail.

Keep the assembly area clean to prevent slipping or tripping.

Use a hoist when lifting components that weigh 50 lb (23 kg) or more to avoid back injury.

All lifting devices (straps, slings, chains, ratchet blocks) must comply with applicable local regulations and certifications. Wallenstein Equipment Inc. cannot accept responsibility for the use of sub-standard equipment and work practices.


Use lifting equipment with a capacity greater than the weight of the component. Place jack stands or wood blocking under the machine to securely stabilize it before working on it during assembly.

Use the correct tool for the job. Repair or replace broken or defective equipment or tools. Makeshift tools can create safety hazards. A tool that breaks or slips during use risks personal injury.

WARNING!


Avoid the risk of personal injury or machine damage! Read the operator's manual before using this equipment. Carefully read all safety messages in the manual and follow all safety signs on the machine.

WP245

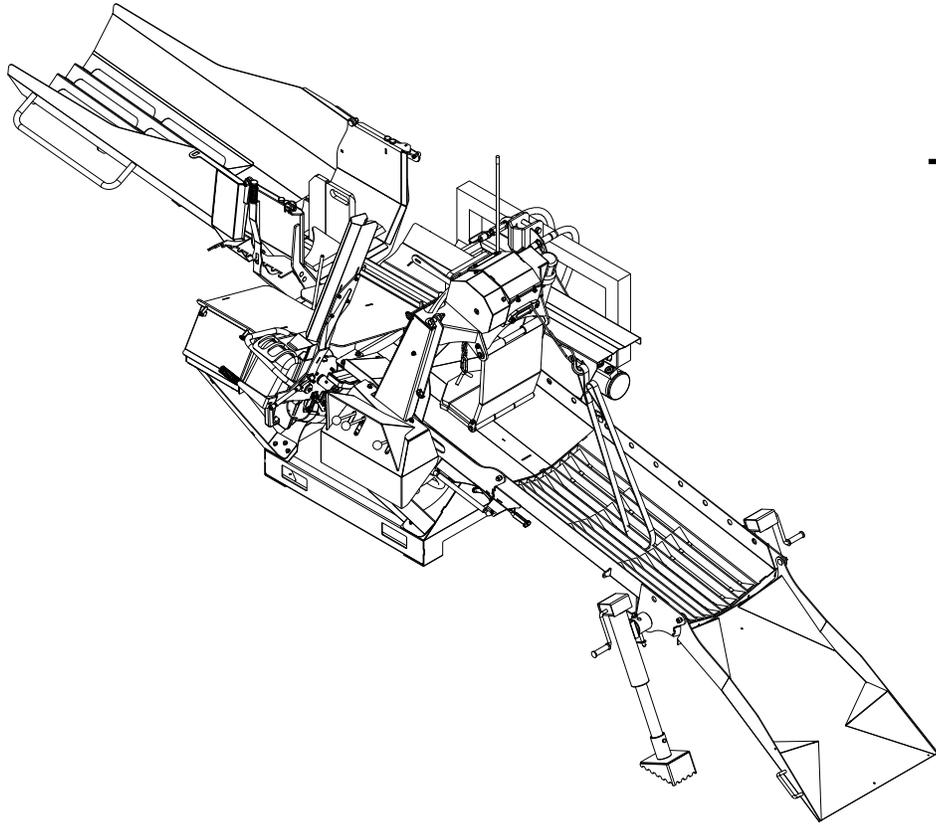


WP245

WP275

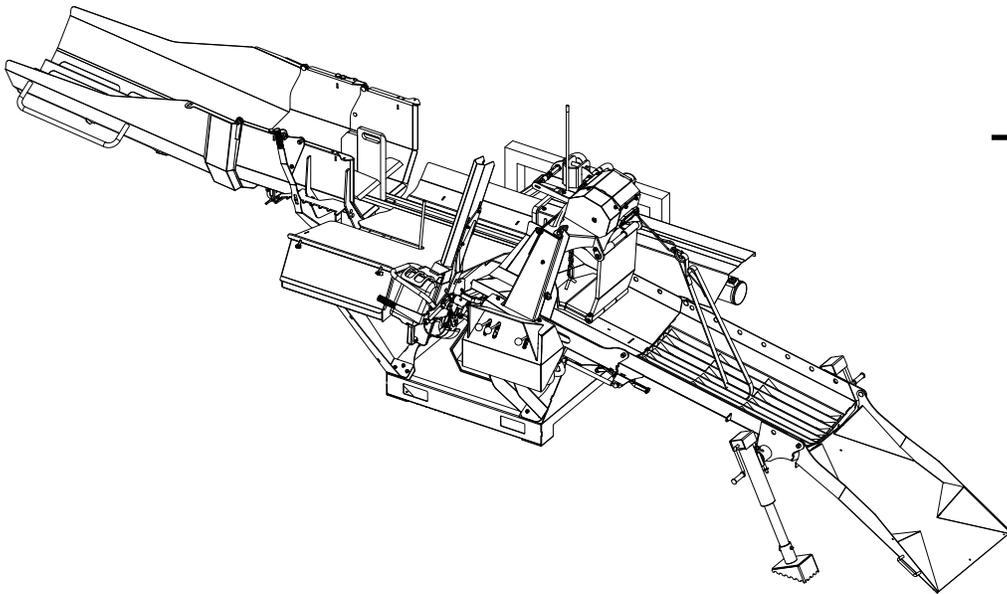


WP275

1

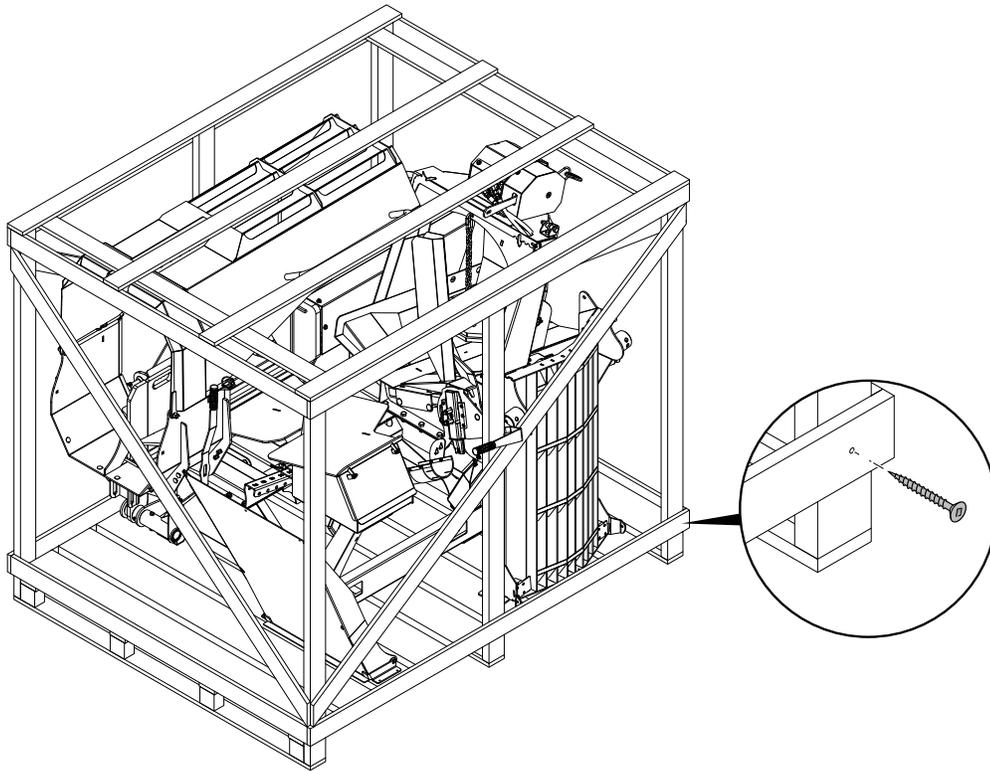


WP245

2

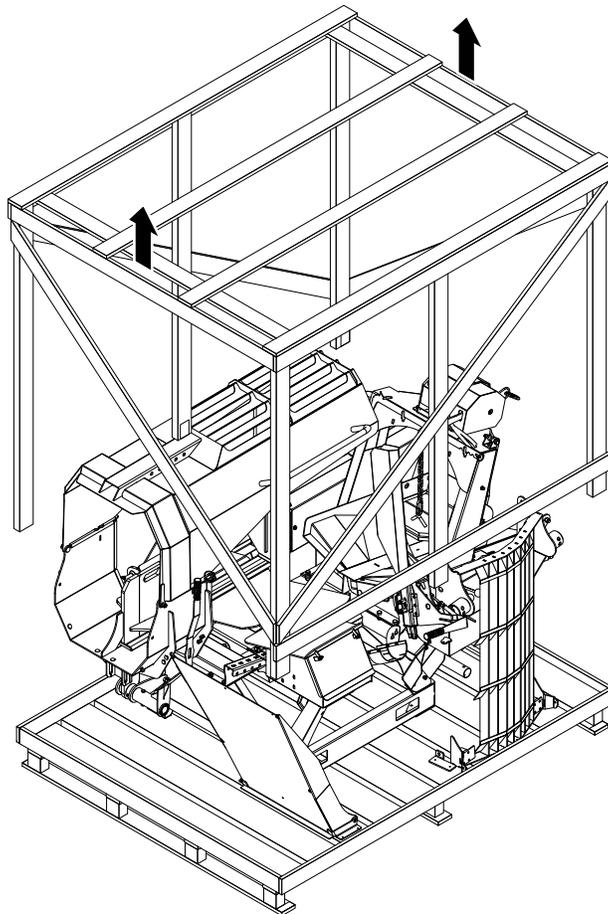


3

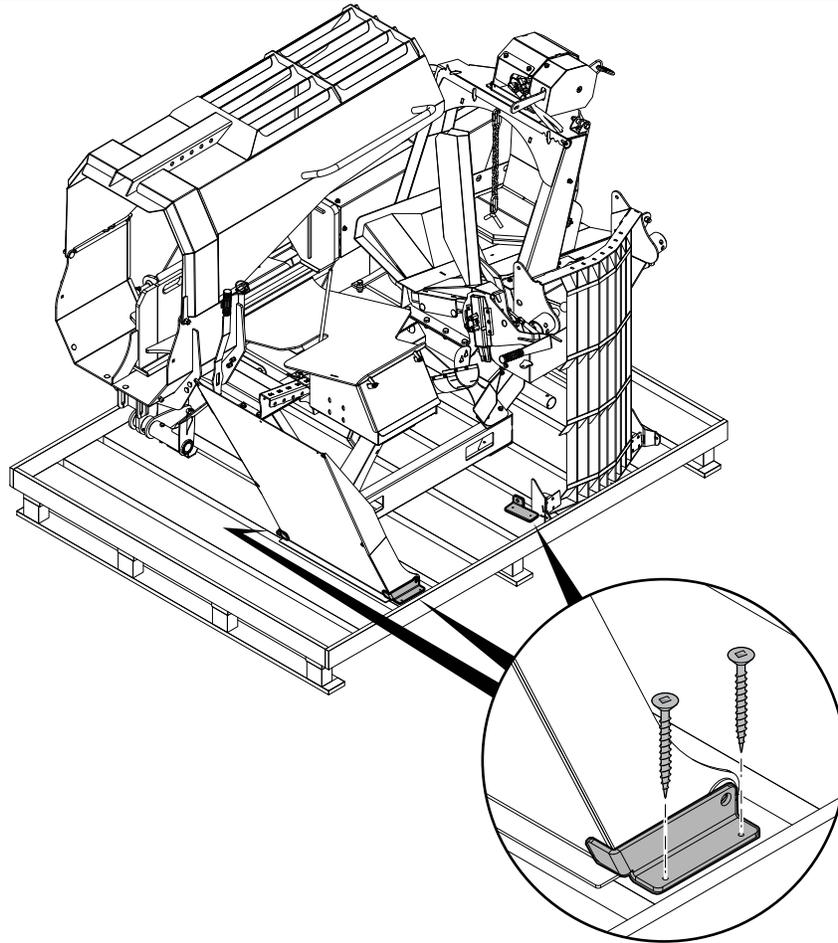


WP245

4

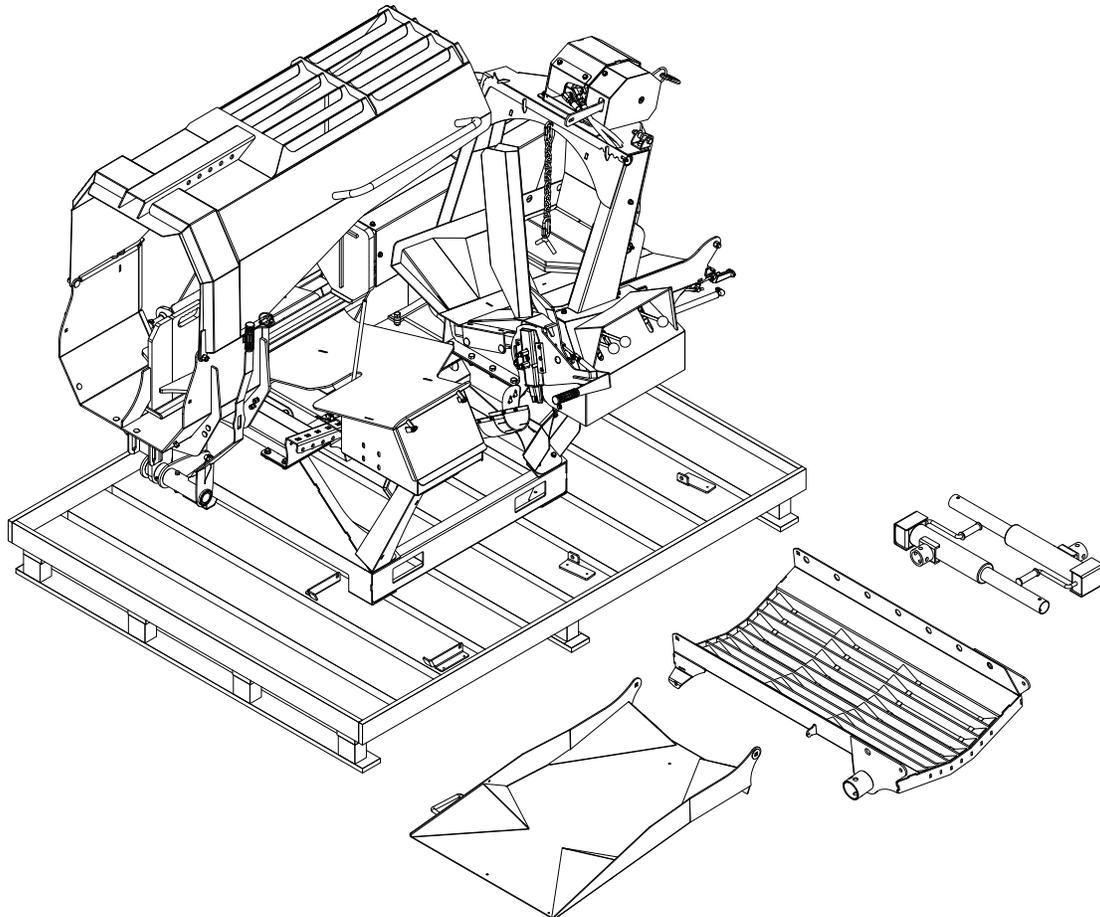


5

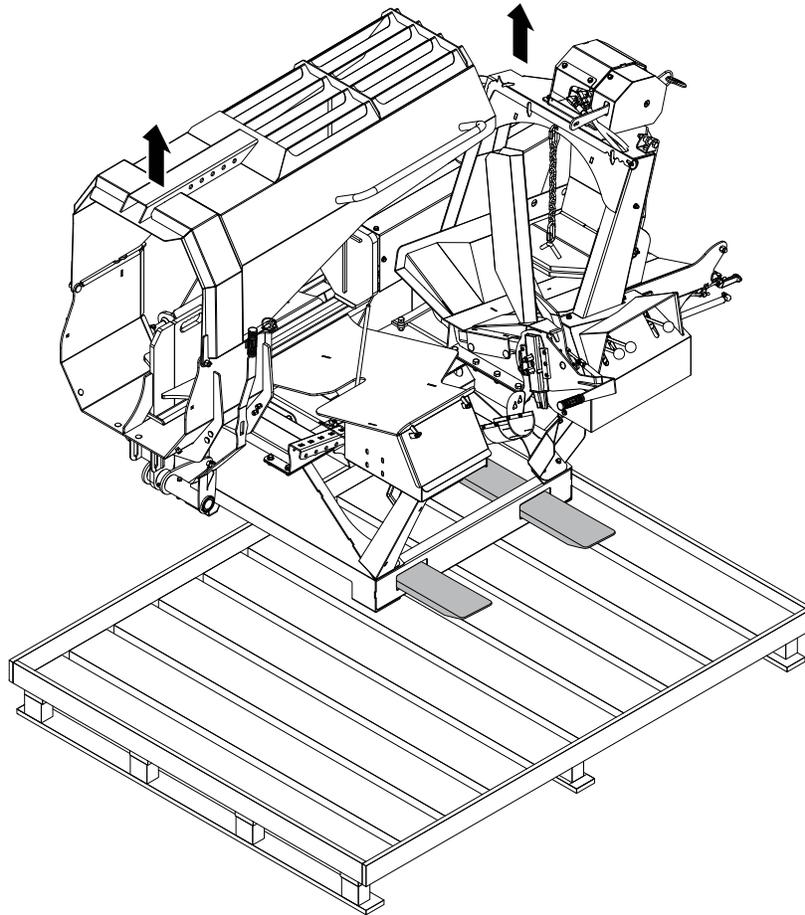


WP245

6

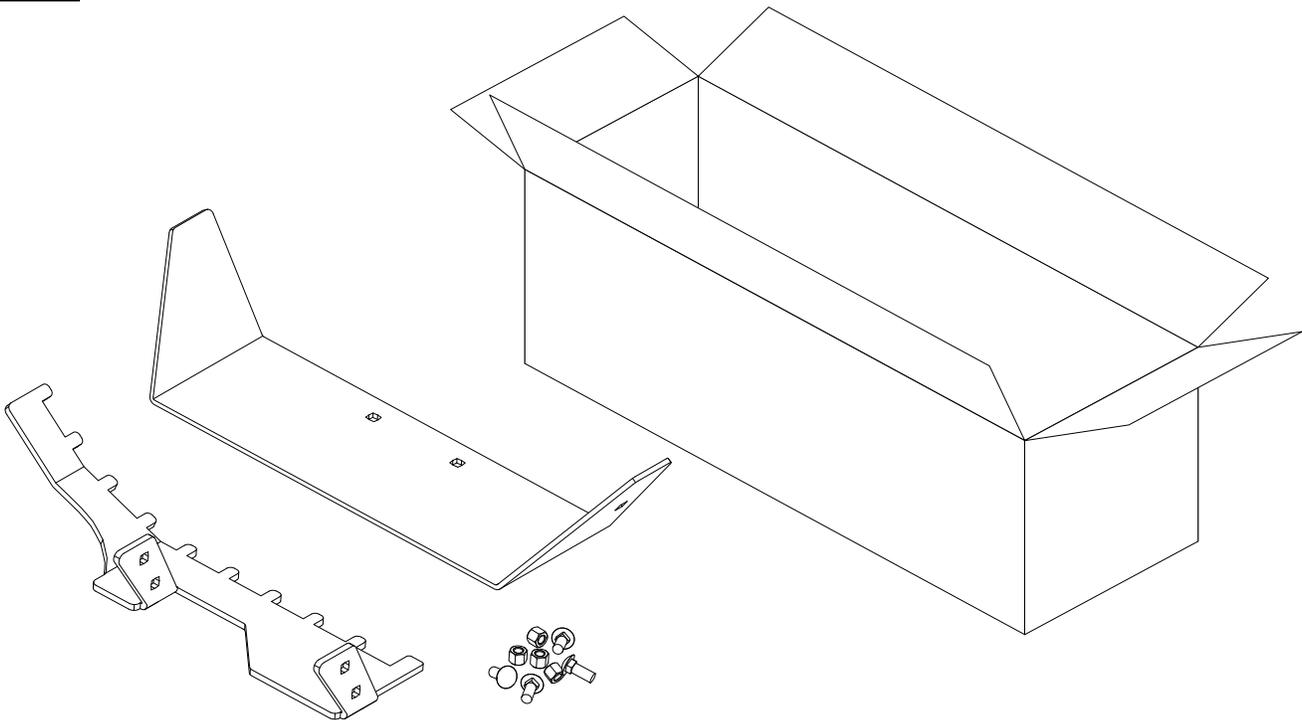


7

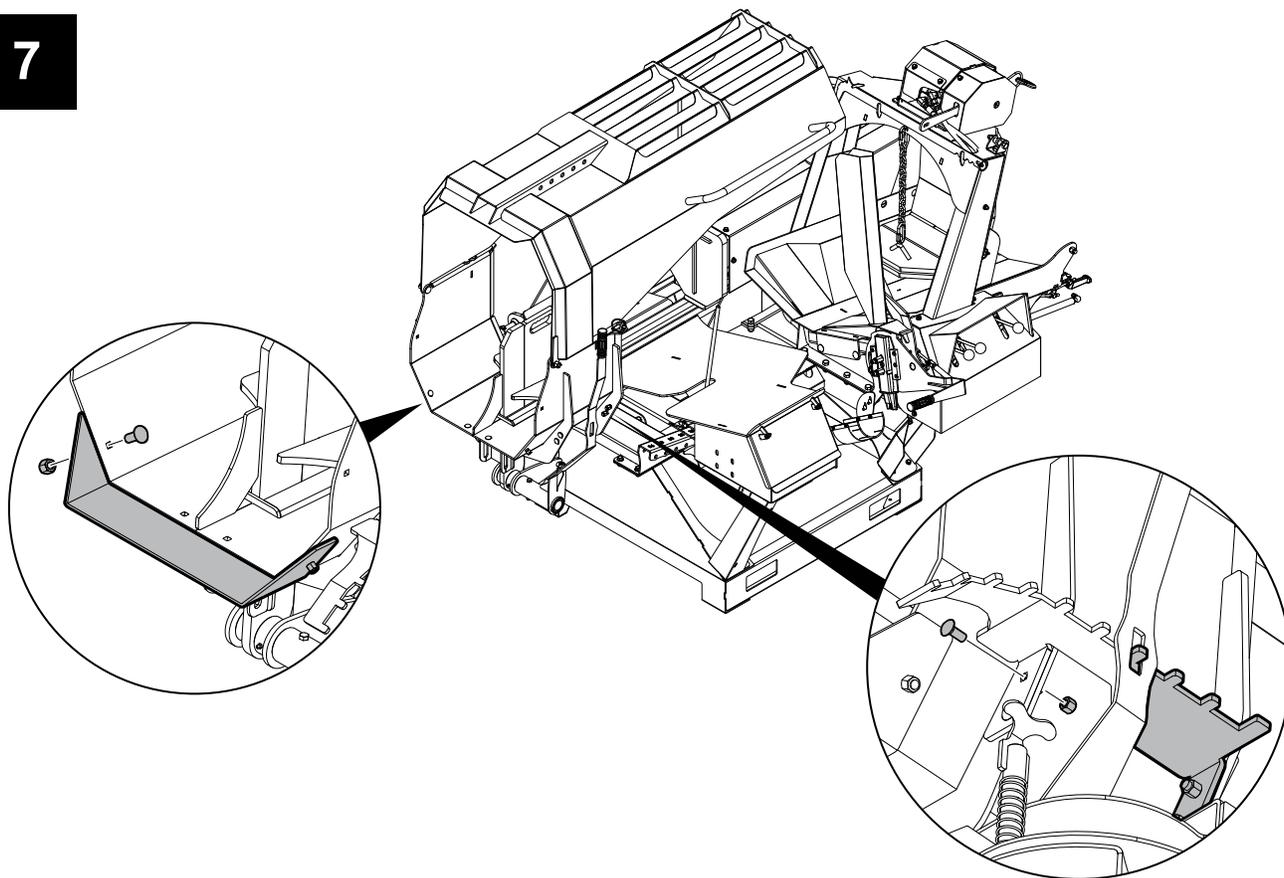


WP245

8

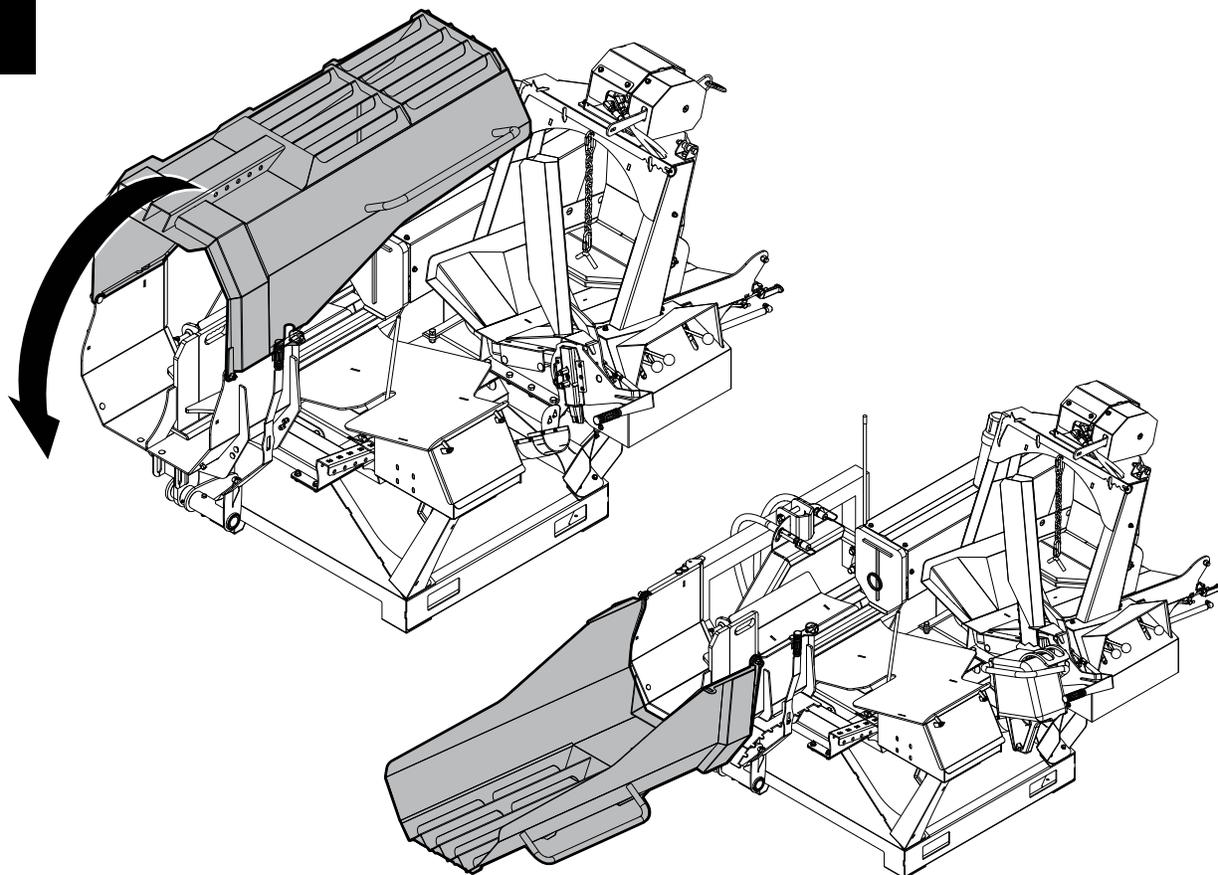


9

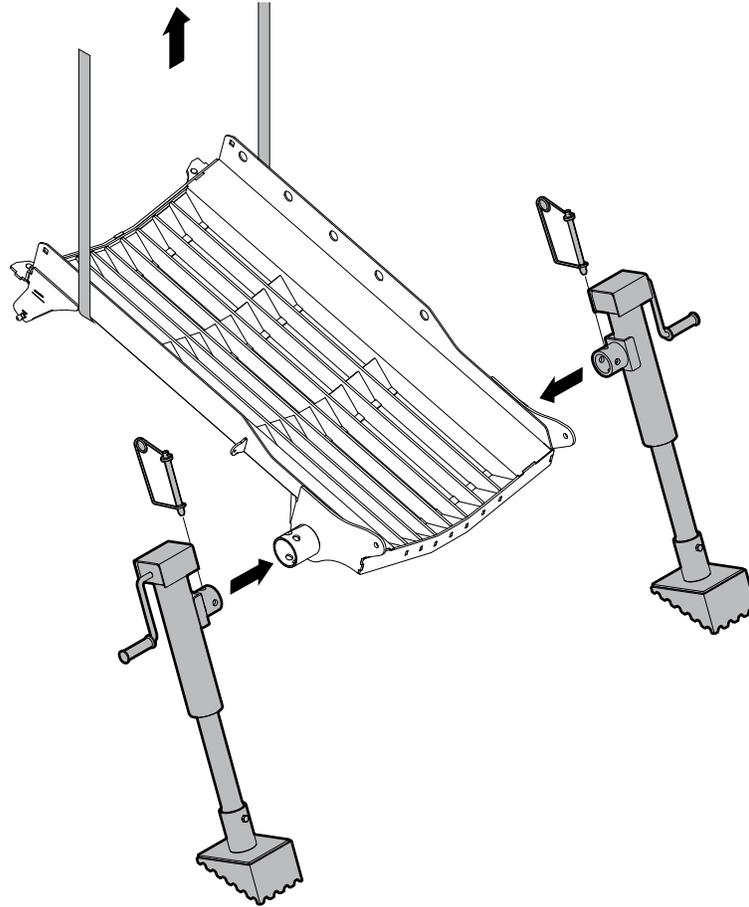


WP245

10

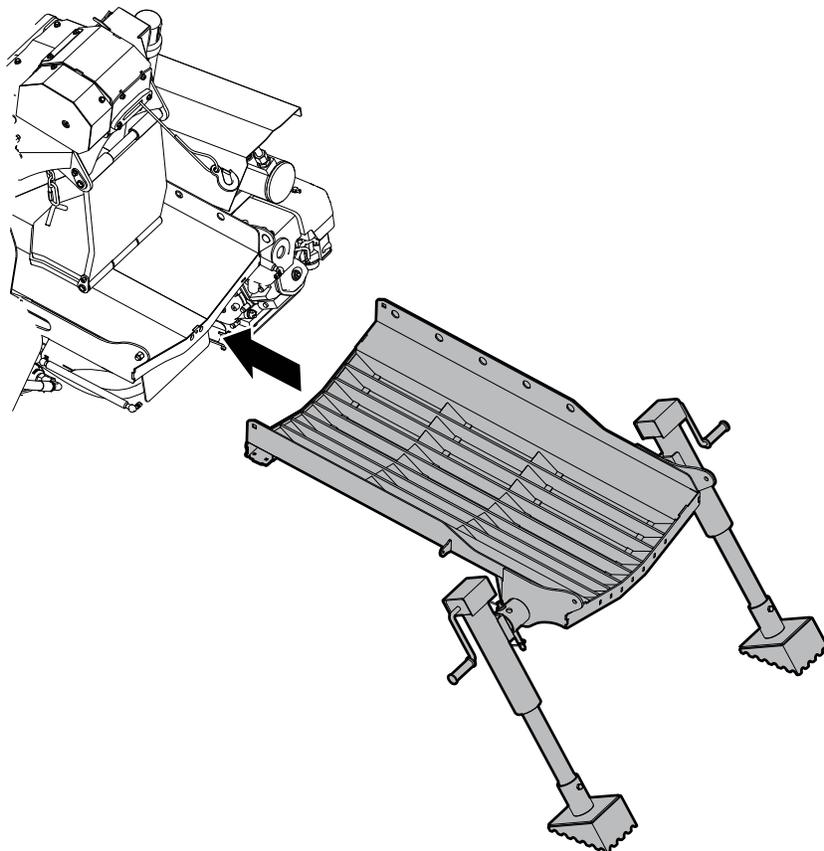


11

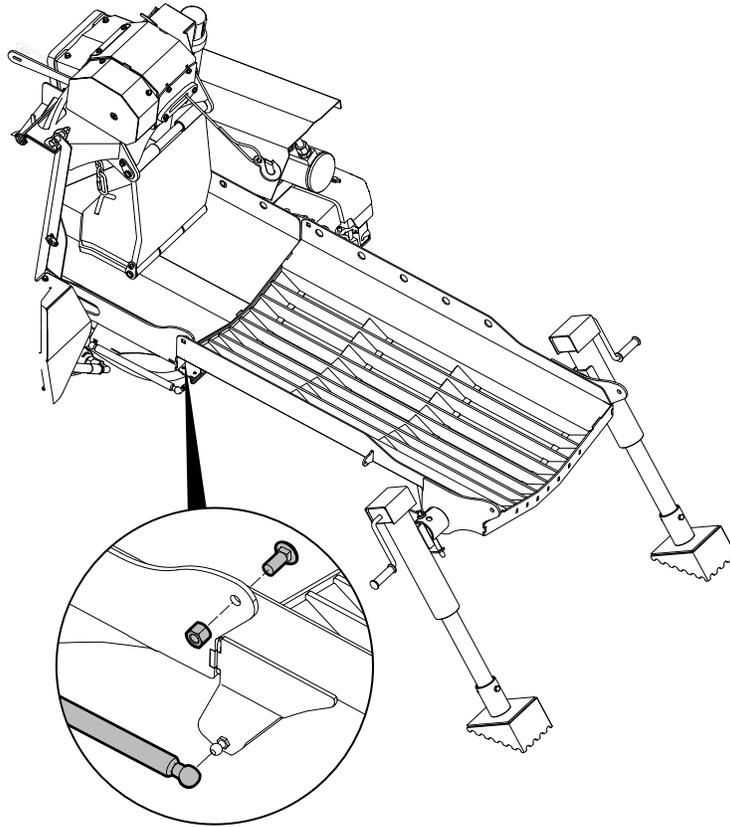


WP245


12

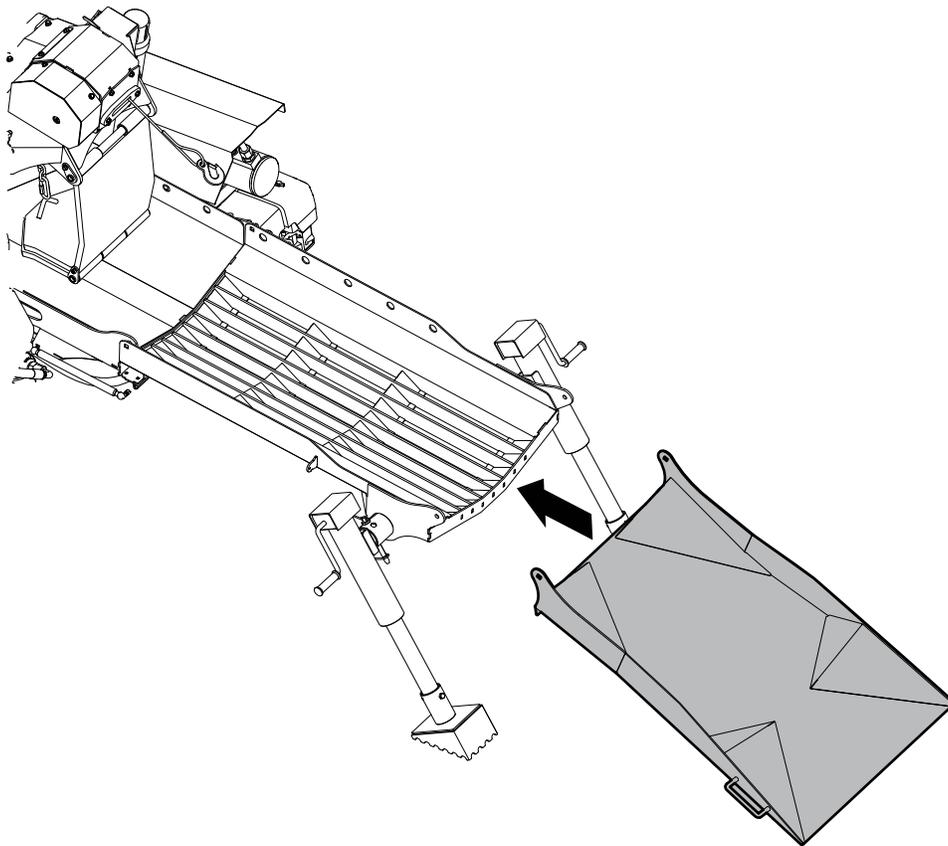


13

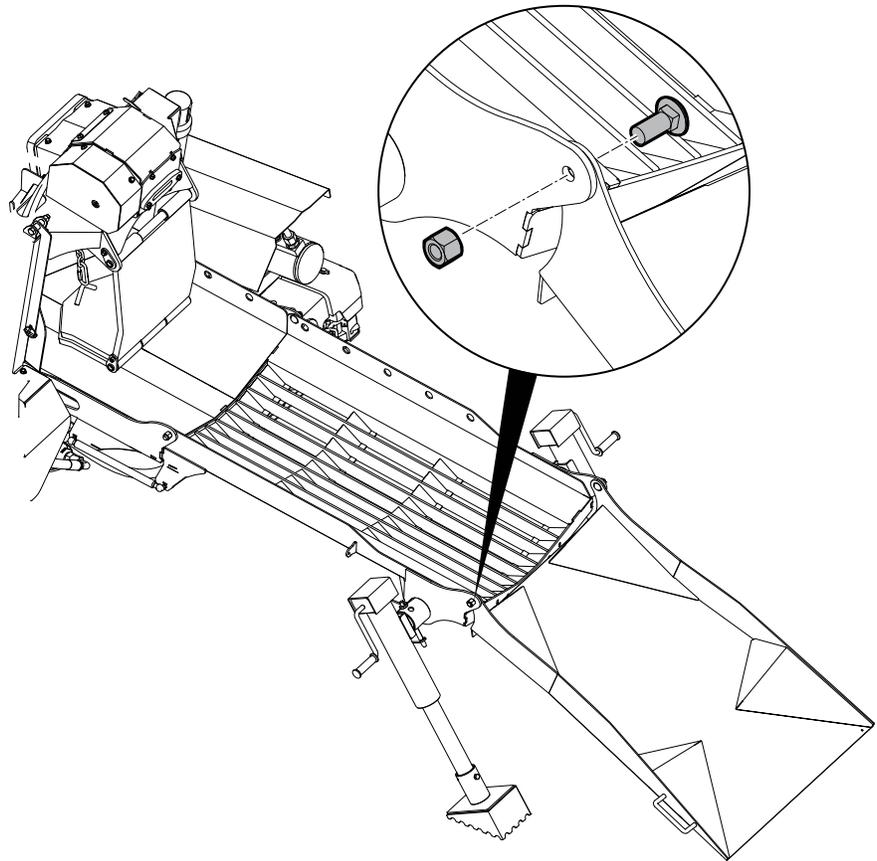


14

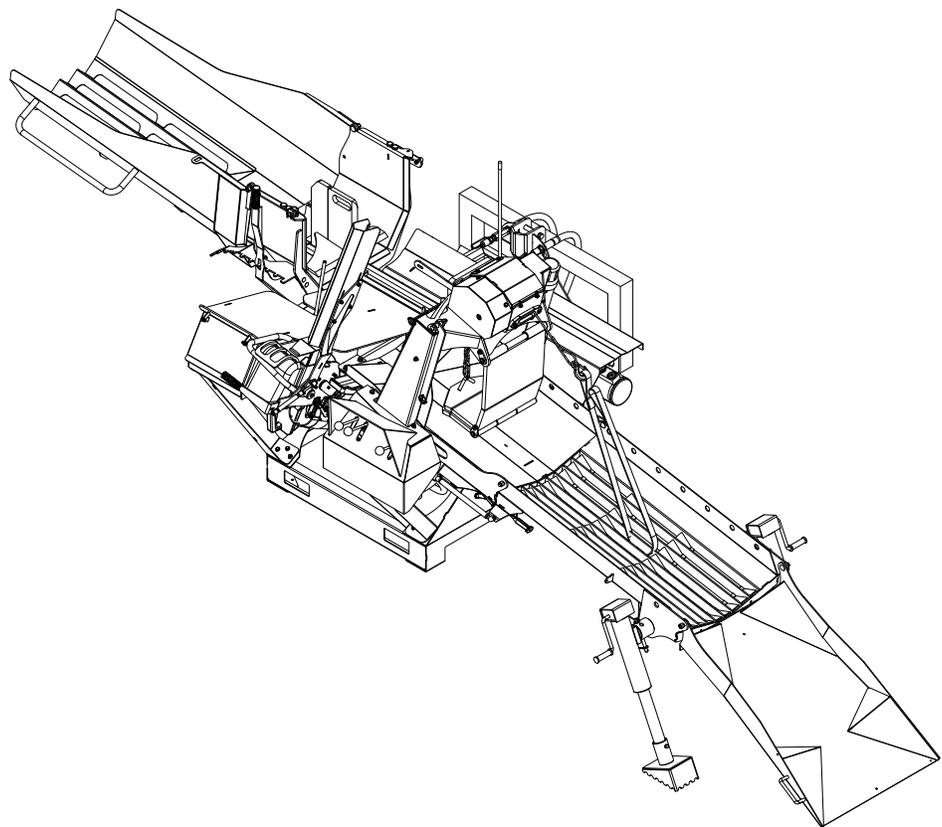


1

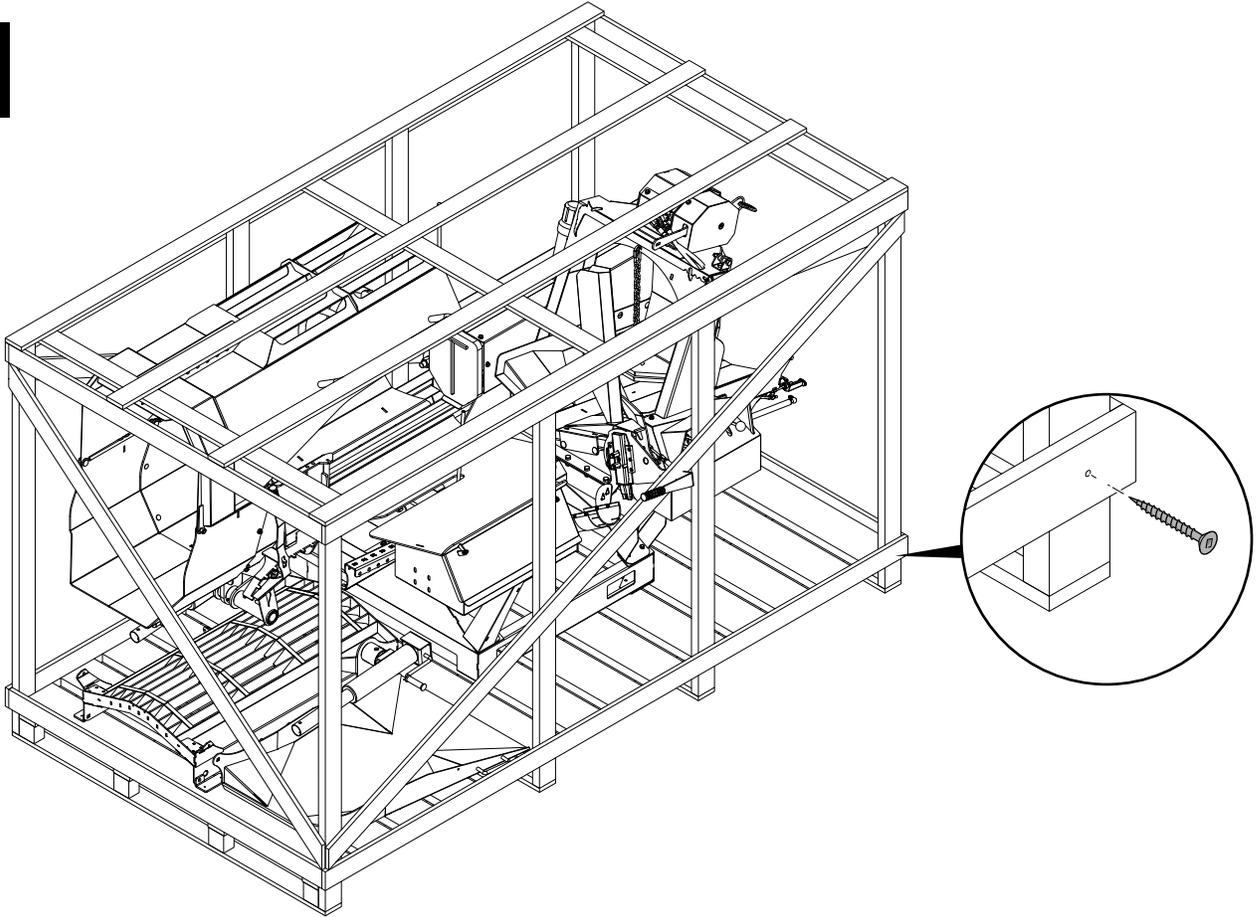


2

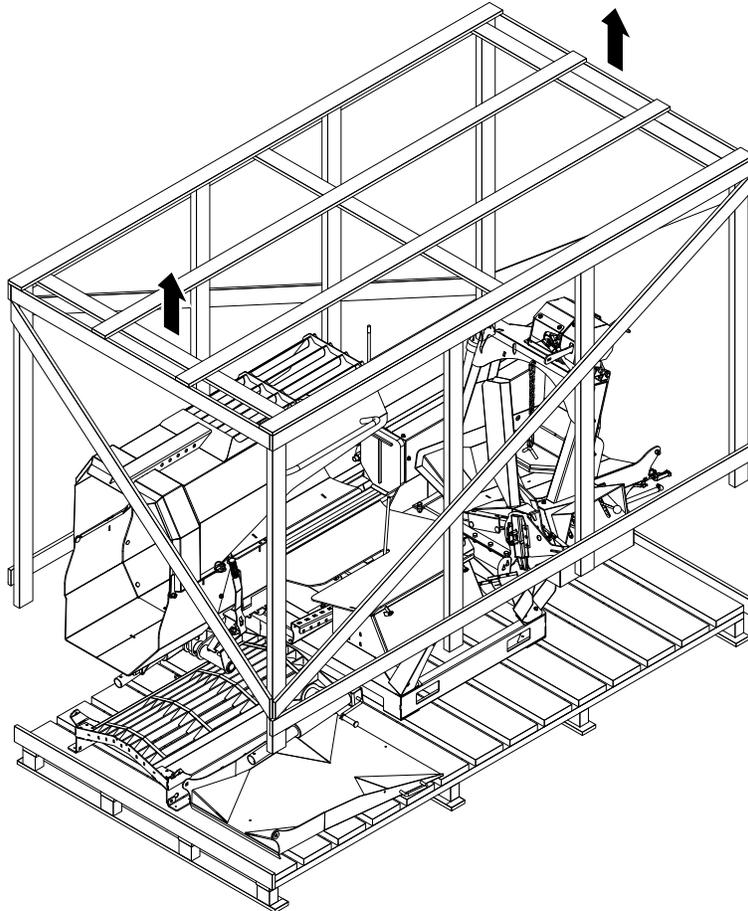

3

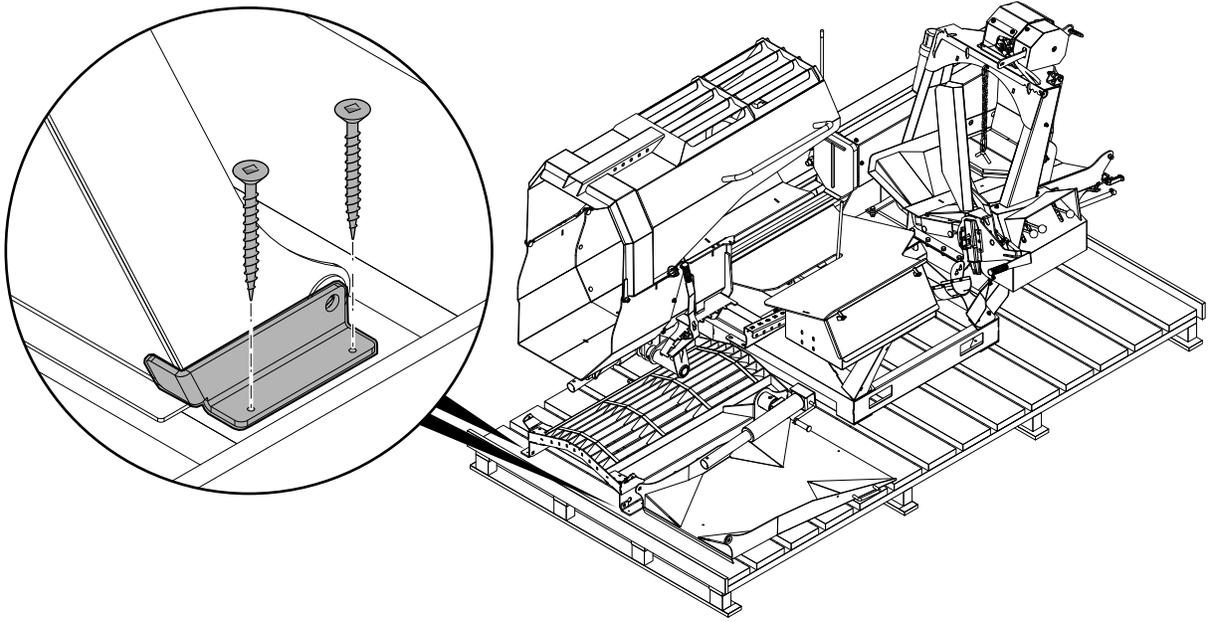


4

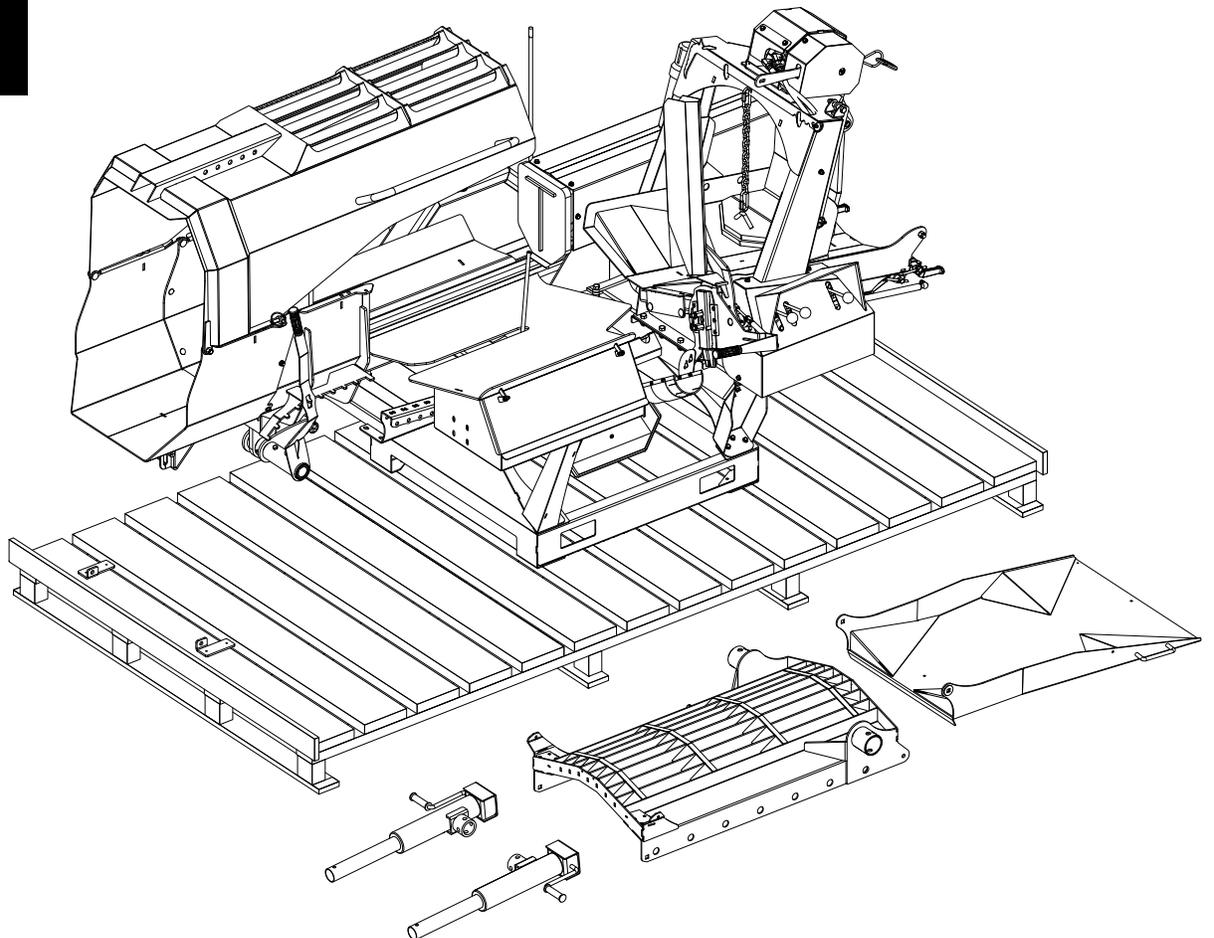


WALLENSTEIN

WP275

5

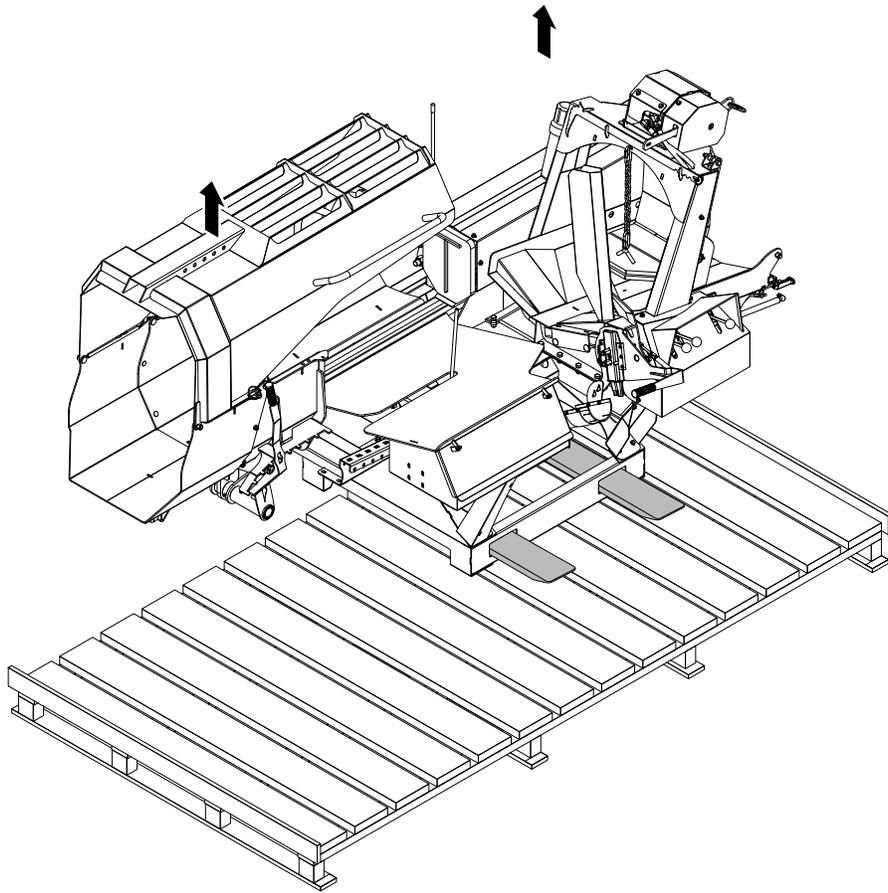


6

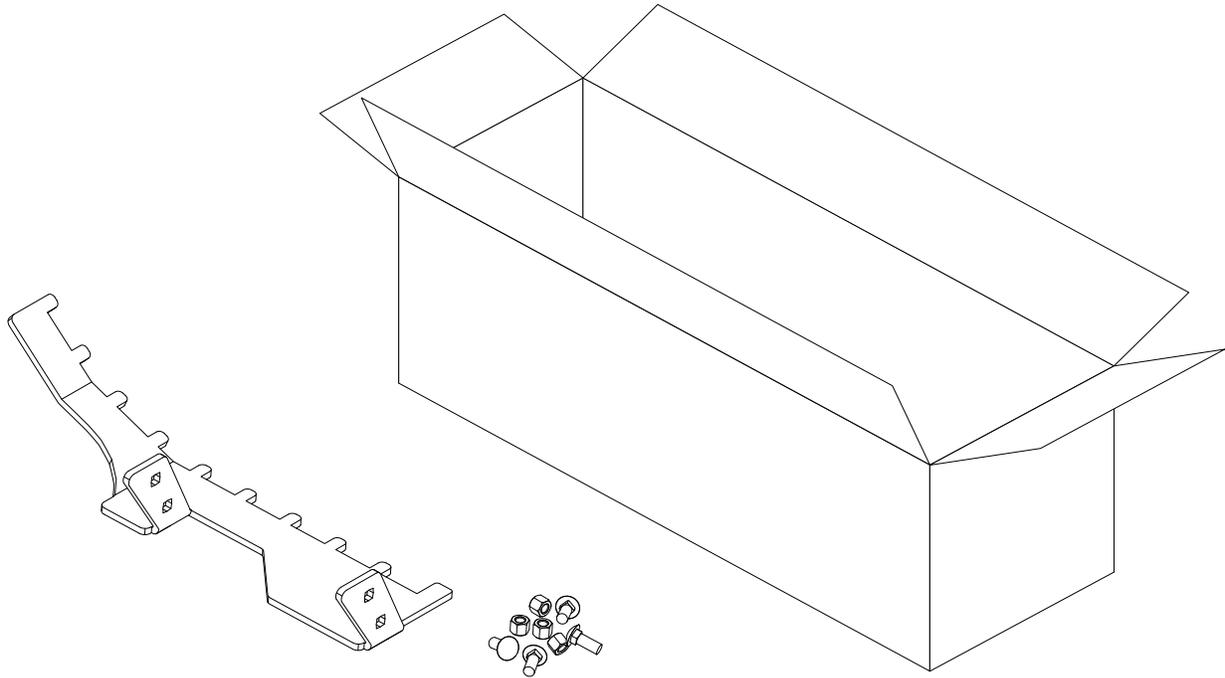


WP275


7

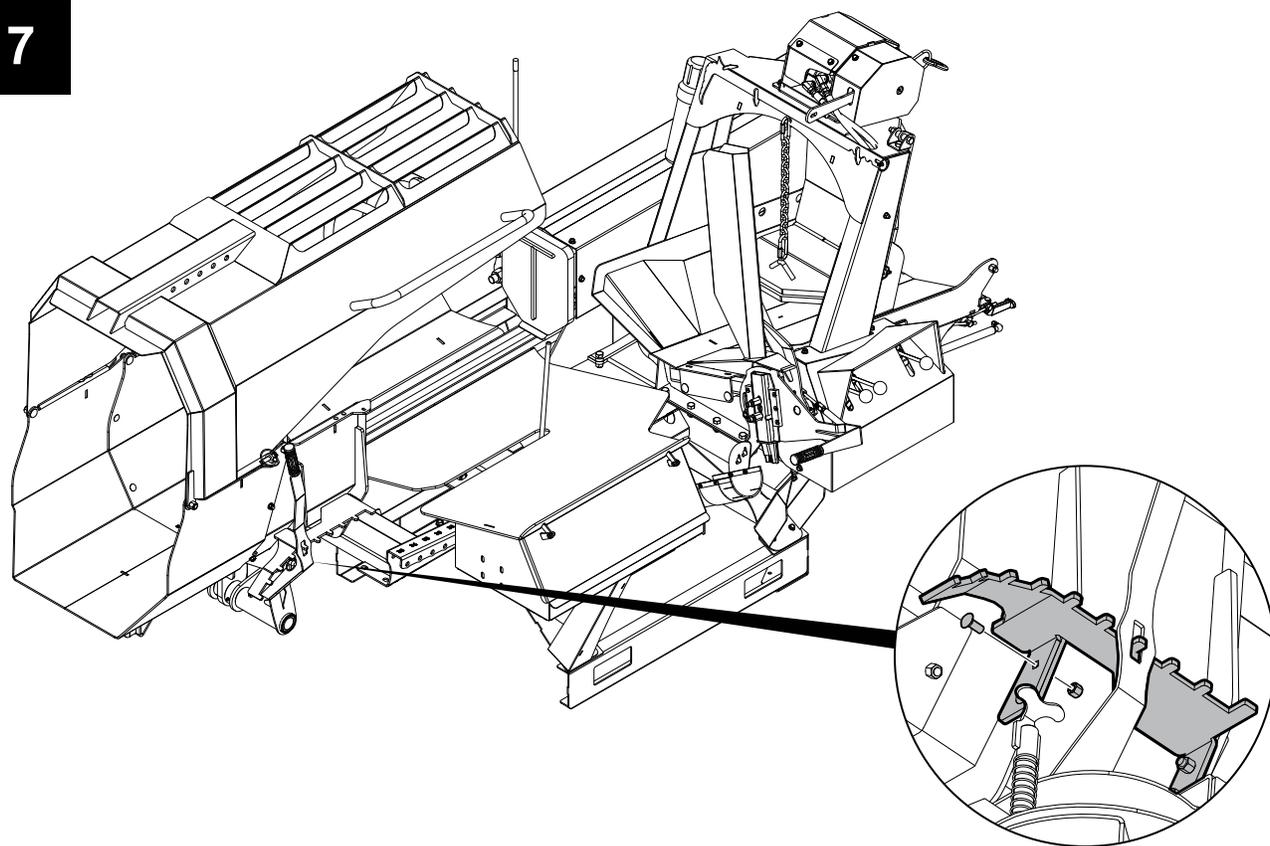


8

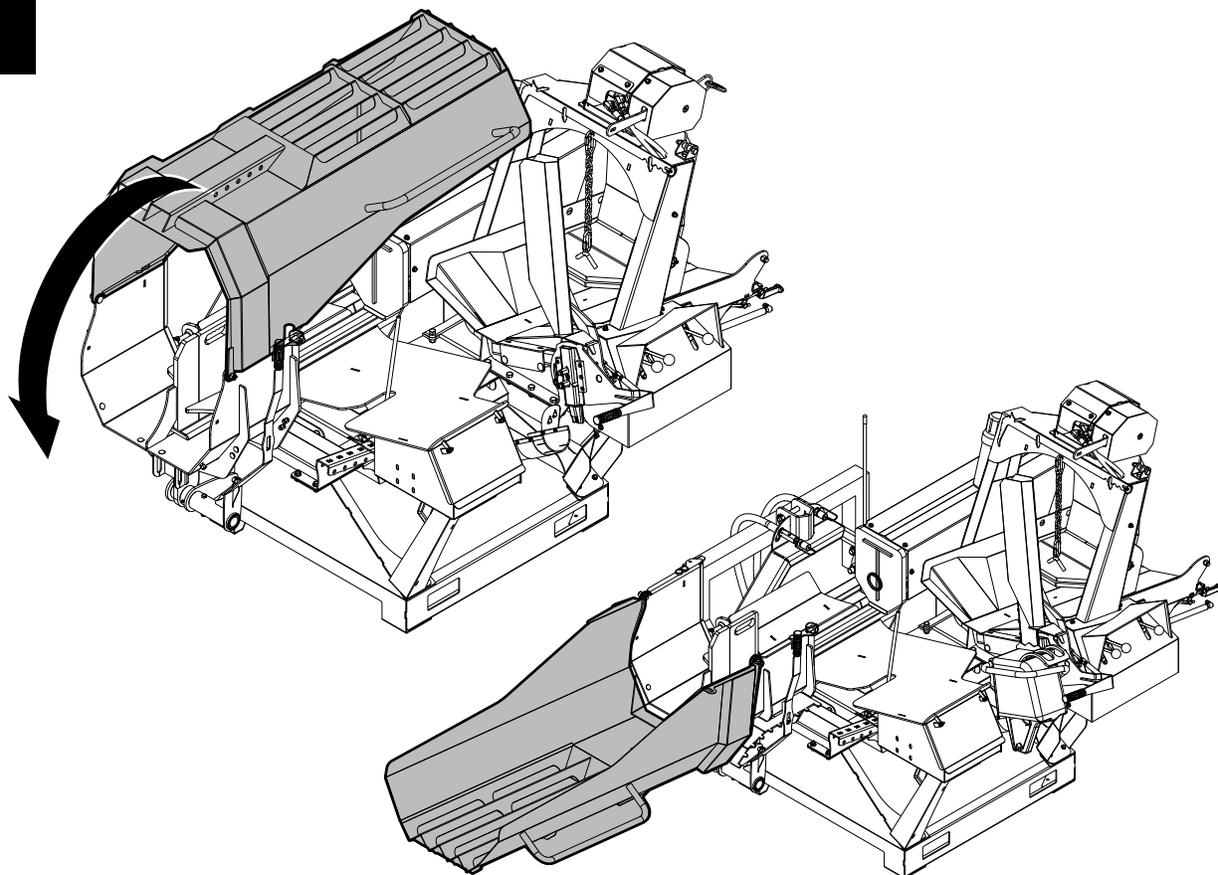

9

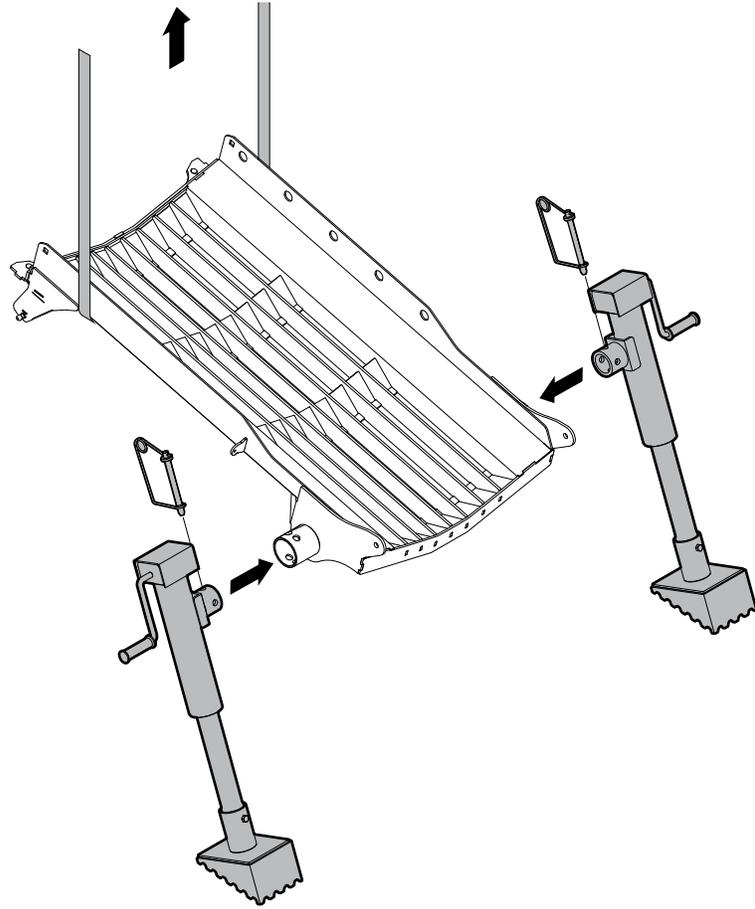


10

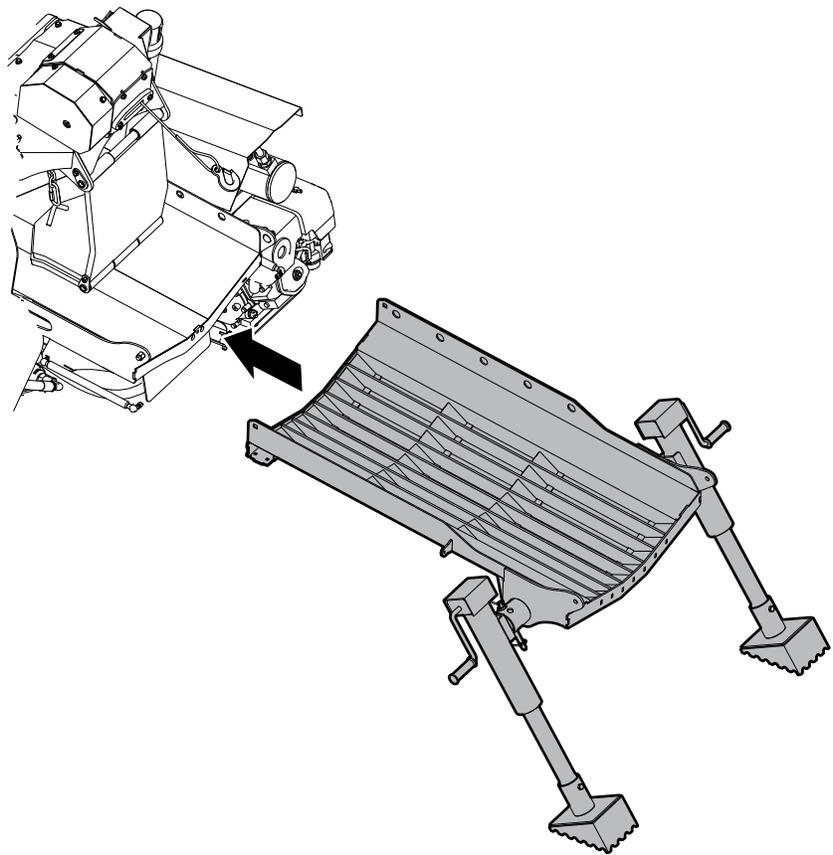


WP275


11

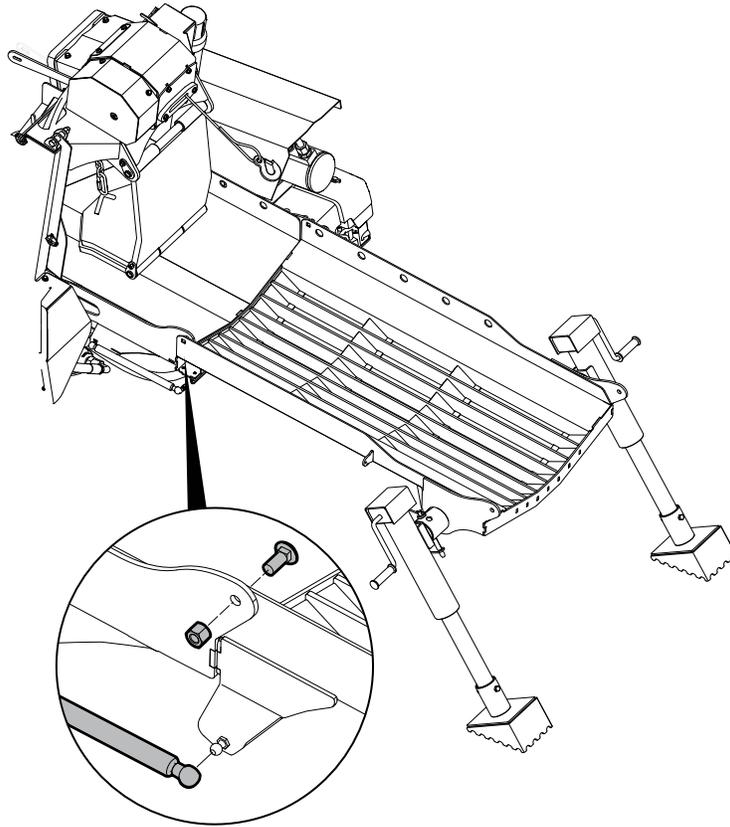


12

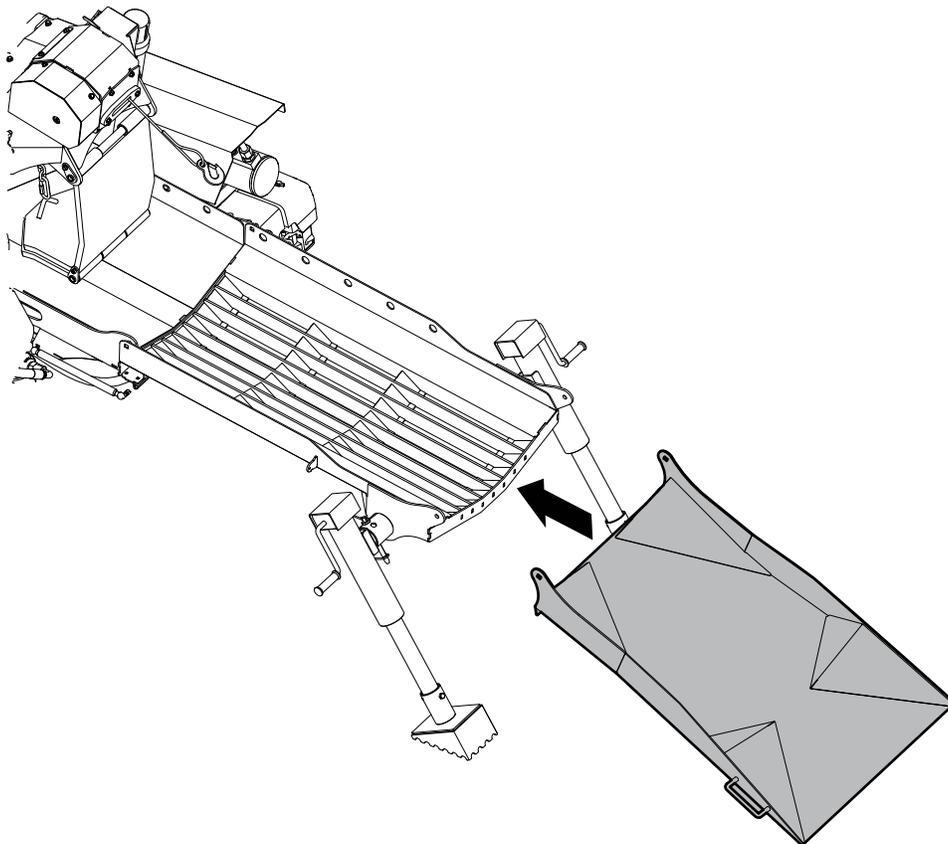


13

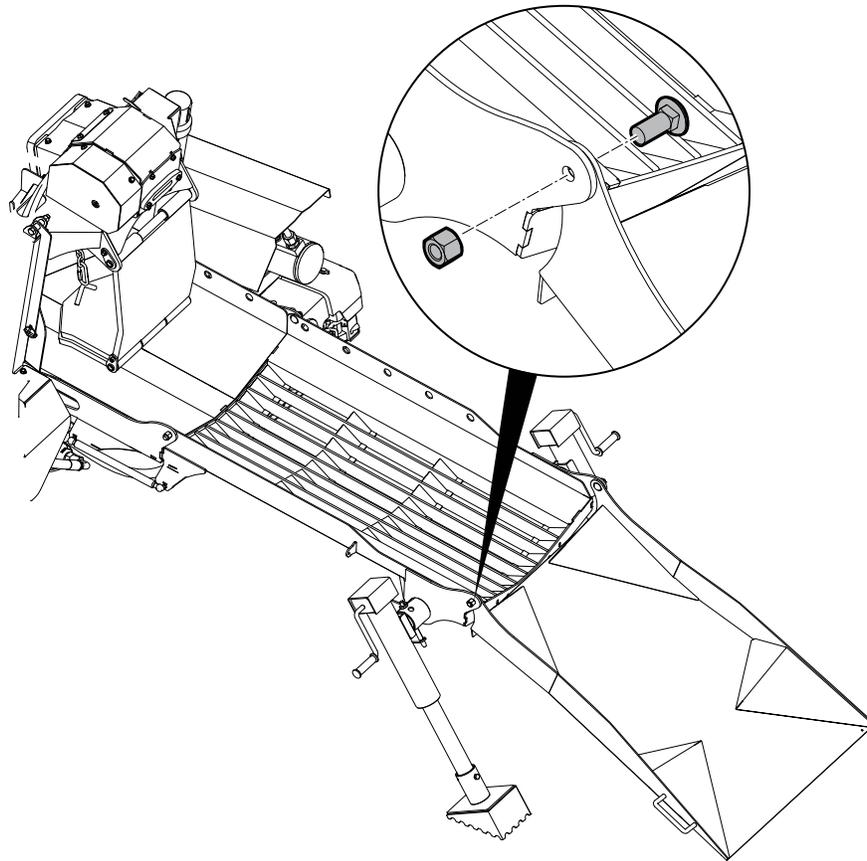

14

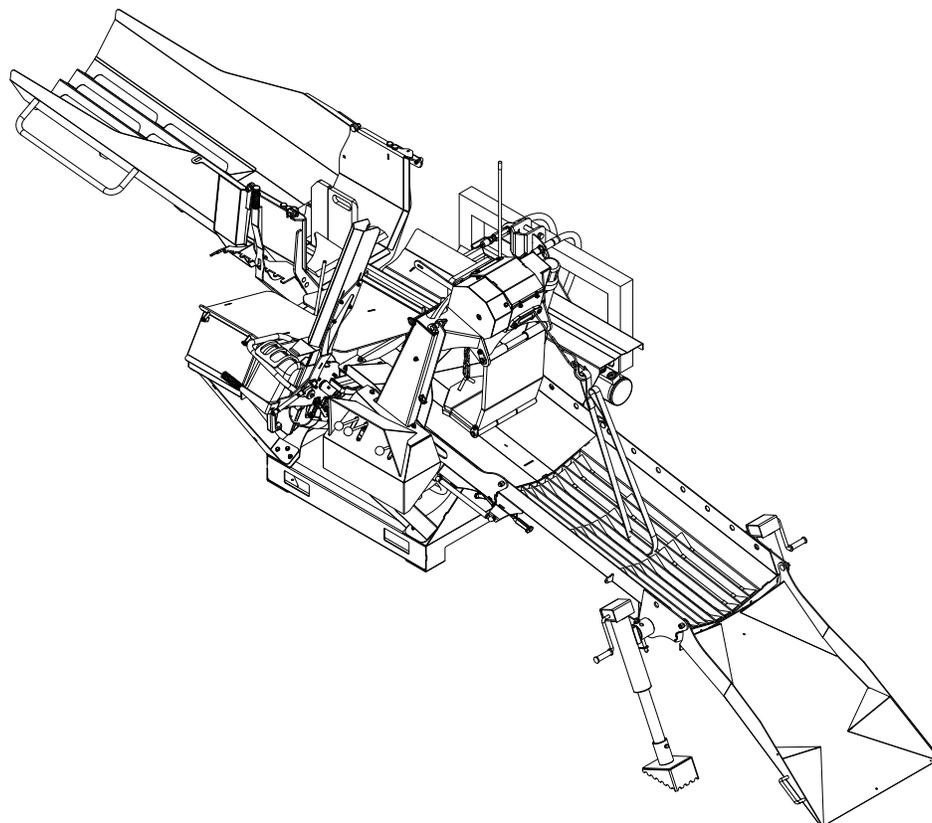

WP275

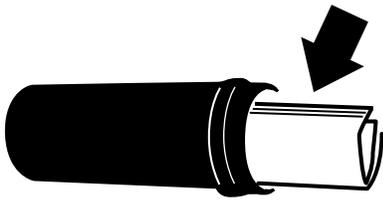

✓	Pre-delivery Inspection
Inspect for damage from shipping. Immediately contact the shipping company if damage is found.	
Wood Processor	
	Hydraulic Splitter Controls Function
	Hydraulic Cylinder Functions
	Splitter Chute Folds Up
	Wedge Height Adjuster Functions
	Loader and Lead-in Chutes Fold Up and Latch Securely
	Log Stabilizer Moves Freely
	Fasteners Tight
	Grease Zerks / Lubricate Pivot Points
	Pivot Tongue Moves Freely
	Hydraulic Connections
	Review Operating and Safety Instructions
Safety Checks	
	All Safety Decals Installed
	Guards and Shields Installed and Secured
	All Jacks Function
	Retainer Installed Through Hitch Points
	Review Operating and Safety Instructions
Hydraulic Winch	
	Check Winch Clutch Handle Control
	Check Winch Rope / Hook / Fairlead
	Check Hydraulic Function
	Review Operating and Safety Instructions
Optional Equipment	
	Chain Saw Holster: Installed securely
	6 Way Wedge: Check Height Adjuster
	Chainsaw Pivot: Check Pivot Function

Bolt Torque Specifications

Checking Bolt Torque

The tables shown give correct torque values for various bolts and capscrews. Tighten all bolts to the torque values specified in the table, unless indicated otherwise. Check tightness of bolts periodically.

IMPORTANT! If replacing hardware, use fasteners of the same grade.

IMPORTANT! Torque figures indicated in the table are for non-greased or non-oiled threads. Do not grease or oil threads unless indicated otherwise. When using a thread locker, increase torque values by 5%.

Note: Bolt grades are identified by their head markings.

Imperial Bolt Torque Specifications						
Bolt Diameter	Torque Value					
	SAE Gr. 2		SAE Gr. 5		SAE Gr. 8	
	lbf•ft	N•m	lbf•ft	N•m	lbf•ft	N•m
1/4"	6	8	9	12	12	17
5/16"	10	13	19	25	27	36
3/8"	20	27	33	45	45	63
7/16"	30	41	53	72	75	100
1/2"	45	61	80	110	115	155
9/16"	60	95	115	155	165	220
5/8"	95	128	160	215	220	305
3/4"	165	225	290	390	400	540
7/8"	170	230	420	570	650	880
1"	225	345	630	850	970	1320



SAE Gr. 2



SAE Gr. 5



SAE Gr. 8

Metric Bolt Torque Specifications				
Bolt Diameter	Torque Value			
	Gr. 8.8		Gr. 10.9	
	lbf•ft	N•m	lbf•ft	N•m
M3	0.4	0.5	1.3	1.8
M4	2.2	3	3.3	4.5
M6	7	10	11	15
M8	18	25	26	35
M10	37	50	52	70
M12	66	90	92	125
M16	166	225	229	310
M20	321	435	450	610
M30	1,103	1 495	1,550	2 100
M36	1,917	2 600	2,700	3 675



8.8



10.9

Hydraulic Fitting Torque

1. Check flare and flare seat for defects that might cause leakage.
2. Align tube with fitting before tightening.
3. Hand-tighten swivel nut until snug.
4. To prevent twisting the tube, use two wrenches. Place one wrench on the connector body and tighten the swivel nut with the second. Torque to values shown.

If a torque wrench is not available, use the FFFT (Flats From Finger Tight) method.

Hydraulic Fitting Torque					
Tube Size OD	Hex Size Across Flats	Torque value		Flats From Finger Tight	
		lbf·ft	N·m	Flats	Turns
Inches	Inches				
3/16	7/16	6	8	2	1/6
1/4	9/16	11–12	15–17	2	1/6
5/16	5/8	14–16	19–22	2	1/6
3/8	11/16	20–22	27–30	1-1/4	1/6
1/2	7/8	44–48	59–65	1	1/6
5/8	1	50–58	68–79	1	1/6
3/4	1-1/4	79–88	107–119	1	1/8
1	1-5/8	117–125	158–170	1	1/8

Couple appliqué sur les raccords hydrauliques

Serrage des raccords coniques de tube

1. Vérifiez l'évasement et le logement de l'évasement pour repérer la présence éventuelle de défauts qui peuvent causer une fuite.
 2. Alignez le tube sur le raccord avant de serrer.
 3. Serrez à fond l'écrou orientable jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
 4. Pour éviter de tordre le tube, utilisez deux clés. Placez une des clés sur le bâti du connecteur et serrez l'écrou orientable avec la deuxième clé selon le couple indiqué. Serrez au couple selon les valeurs indiquées.
- Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, utilisez la méthode FFT (Plaques avec serrage manuel).

Couple appliqué sur les raccords hydrauliques		Couple de serrage		Plaques avec serrage manuel	
Diamètre extérieur du tube	Taille des écrous hexagonaux à travers les plaques	Pouces	lb·pi	N·m	Tours
3/16	7/16	6	8	2	1/6
1/4	9/16	11-12	15-17	2	1/6
5/16	5/8	14-16	19-22	2	1/6
3/8	11/16	20-22	27-30	1-1/4	1/6
1/2	7/8	44-48	59-65	1	1/6
5/8	1	50-58	68-79	1	1/6
3/4	1-1/4	79-88	107-119	1	1/8
1	1-5/8	117-125	158-170	1	1/8

Couple appliqué sur les boulons

Vérification du couple appliqué sur les boulons

Les tableaux figurant ci-dessous donnent les valeurs correctes de couple pour divers boulons et vis de blocage. Serrez tous les boulons selon le couple spécifié dans le tableau, sauf mention contraire. Vérifiez de temps à autre que les boulons sont bien serrés.

IMPORTANT! Si vous remplacez de la même quincaillerie, utilisez des fixations de la même catégorie.


IMPORTANT! Les valeurs de couple de serrage indiquées dans le tableau s'appliquent aux filets non graissés et non huilés. Ne pas graisser ou huiler les filets, sauf mention contraire. Lorsque vous utilisez un enduit frein pour filets, augmentez la valeur de couple de 5 %.

Remarque : Les catégories des boulons sont indiquées sur leur tête.


Spécifications relatives au couple de serrage des boulons en unités impériales						
Diamètre du boulon	SAE Gr. 2			SAE Gr. 5		SAE Gr. 8
	lb·pi	N·m	lb·pi	N·m	lb·pi	N·m
1/4 po	6	8	9	12	12	17
5/16 po	10	13	19	25	27	36
3/8 po	20	27	33	45	45	63
7/16 po	30	41	53	72	75	100
1/2 po	45	61	80	110	115	155
9/16 po	60	95	115	155	165	220
5/8 po	95	128	160	215	220	305
3/4 po	165	225	290	390	400	540
7/8 po	170	230	420	570	650	880
1 po	225	345	630	850	970	1 320




Spécifications relatives au couple de serrage des boulons en unités métriques						
Diamètre du boulon	Gr. 8,8		Gr. 10,9		Gr. 10,9	
	lb·pi	N·m	lb·pi	N·m	lb·pi	N·m
M3	0,4	0,5	1,3	1,8	1,8	1,8
M4	2,2	3	3,3	4,5	4,5	4,5
M6	7	10	11	15	15	15
M8	18	25	26	35	35	35
M10	37	50	52	70	70	70
M12	66	90	92	125	125	125
M16	166	225	229	310	310	310
M20	321	435	450	610	610	610
M30	1 103	1 495	1 550	2 100	2 100	2 100
M36	1 917	2 600	2 700	3 675	3 675	3 675




Inspection pré-livraison	
Effectuez une inspection à l'affût de dommages résultant de la livraison, auquel cas veuillez communiquer sans délai avec la société de transport.	
Processeur bois	
Le moteur démarre	
Hydraulique Splitter Controls Fonction	
Fonctions cylindre hydraulique	
Splitter Chute replie et se verrouille correctement	
Wedge réglage en hauteur Fonctions	
Leadin Chute replie et se verrouille correctement	
Stabilisateur journal se déplace librement	
boulons et écrous serrés	
Fermetures étanches	
Graisser Points Pivot	
Revue de l'exploitation et consignes de sécurité	
Contrôles de sécurité	
Tous les autocollants de sécurité installés	
Gardes et Shields installé et fixé	
Toutes Fonction Jacks	
Hitch retenue installée, Chaines sécurisés	
Revue de l'exploitation et consignes de sécurité	
Treuil hydraulique	
Vérifiez Poignée d'embrayage Winch	
Vérifiez Winch Rope / Crochet / Chaumard	
Vérifiez Fonction hydraulique	
Points graisseurs Zerk / lubrifiant Pivot	
Équipement en option	
Scie à chaîne Holster: solidement installé	
6 Way Wedge: Vérifiez réglage de la hauteur	
tronçonneuse Pivot Vérifiez Pivot Fonction	

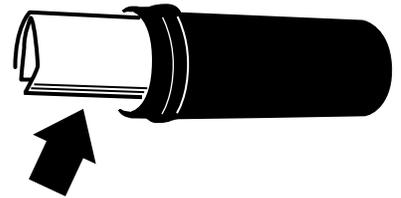

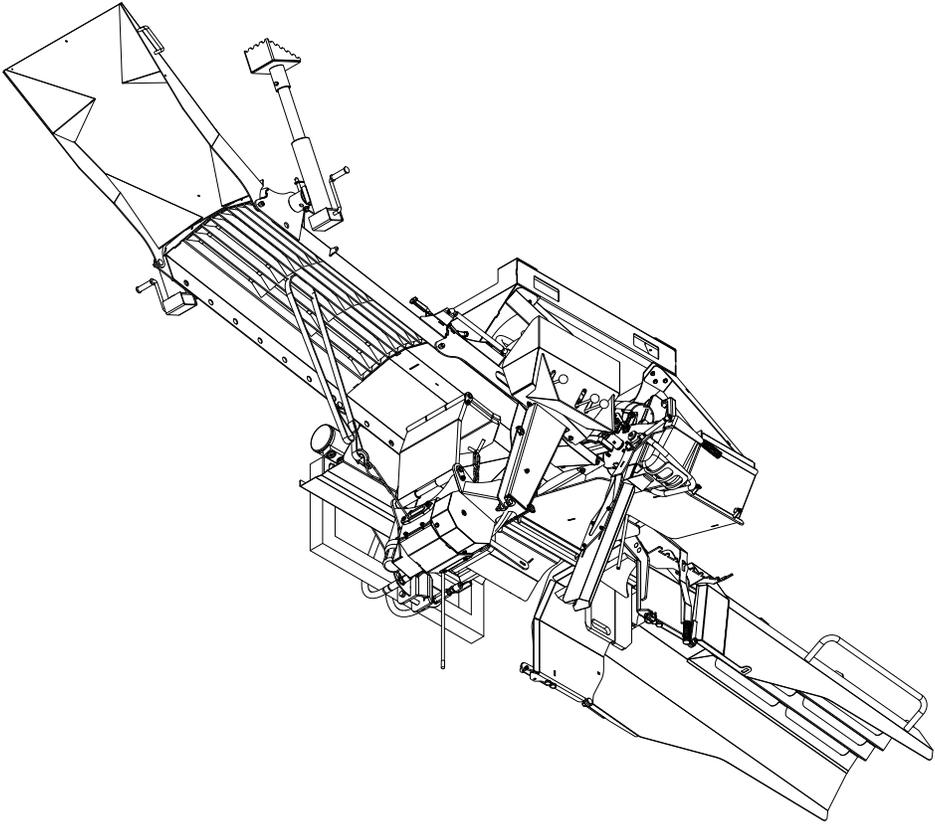


14

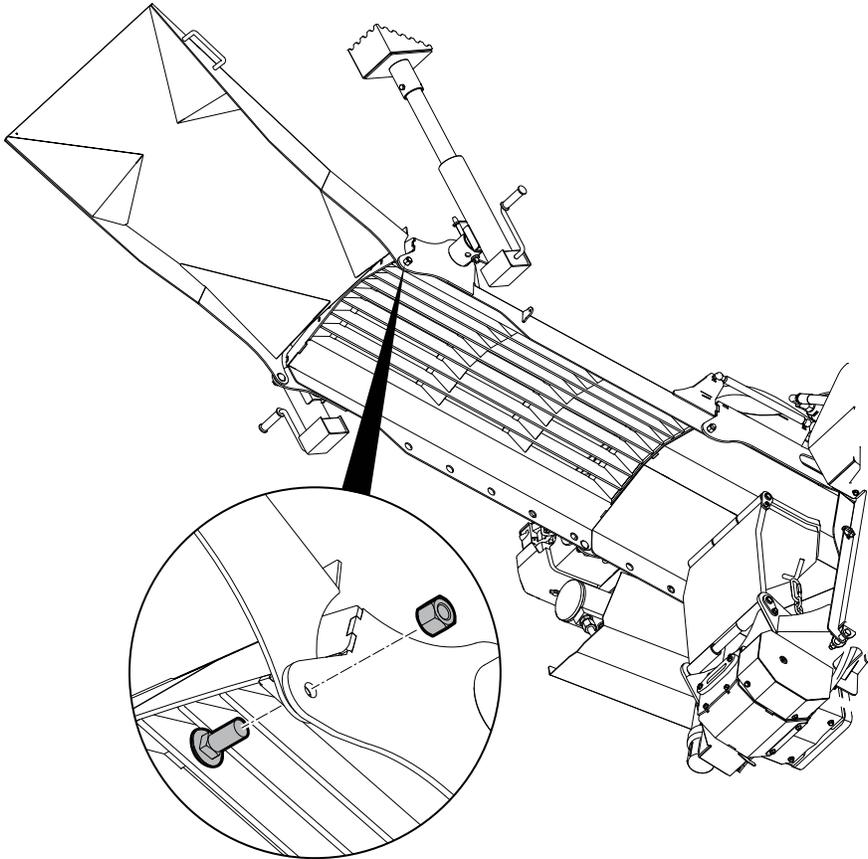


13


WP275

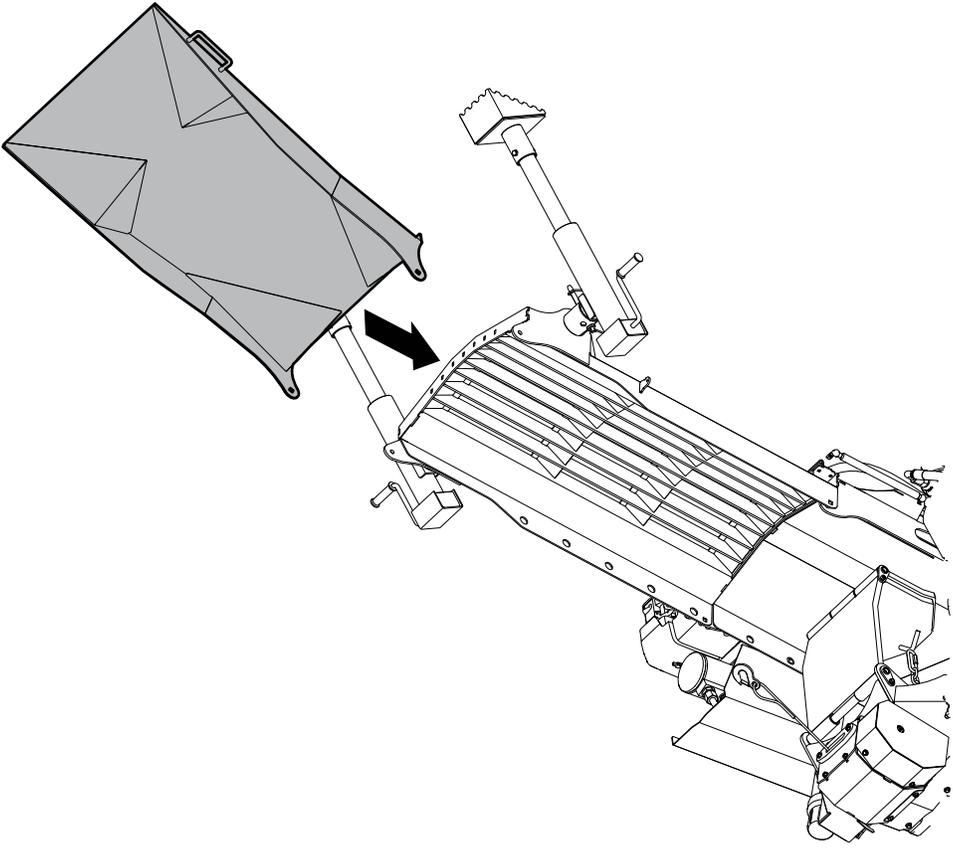


12

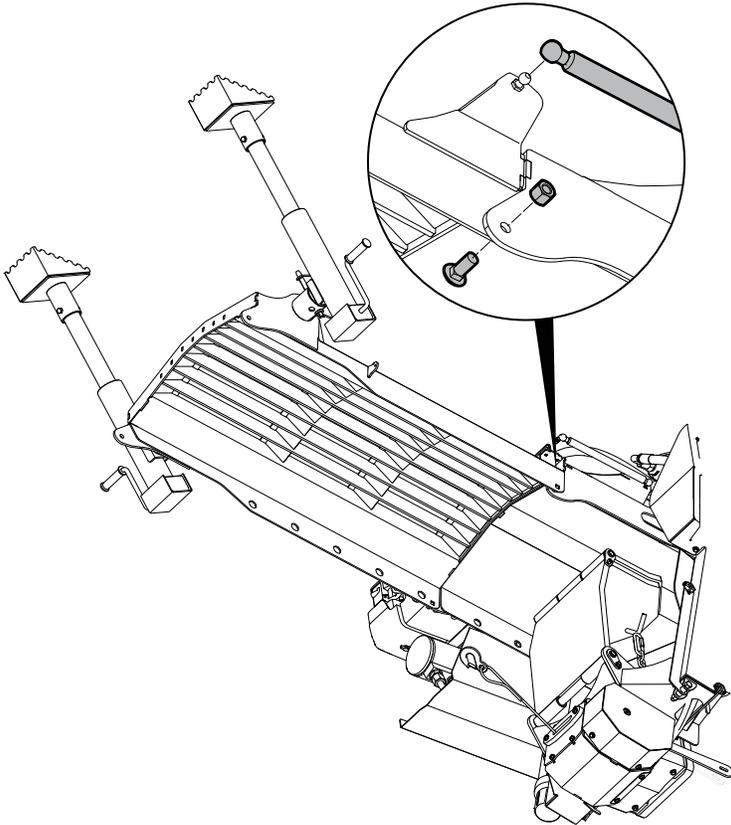

11

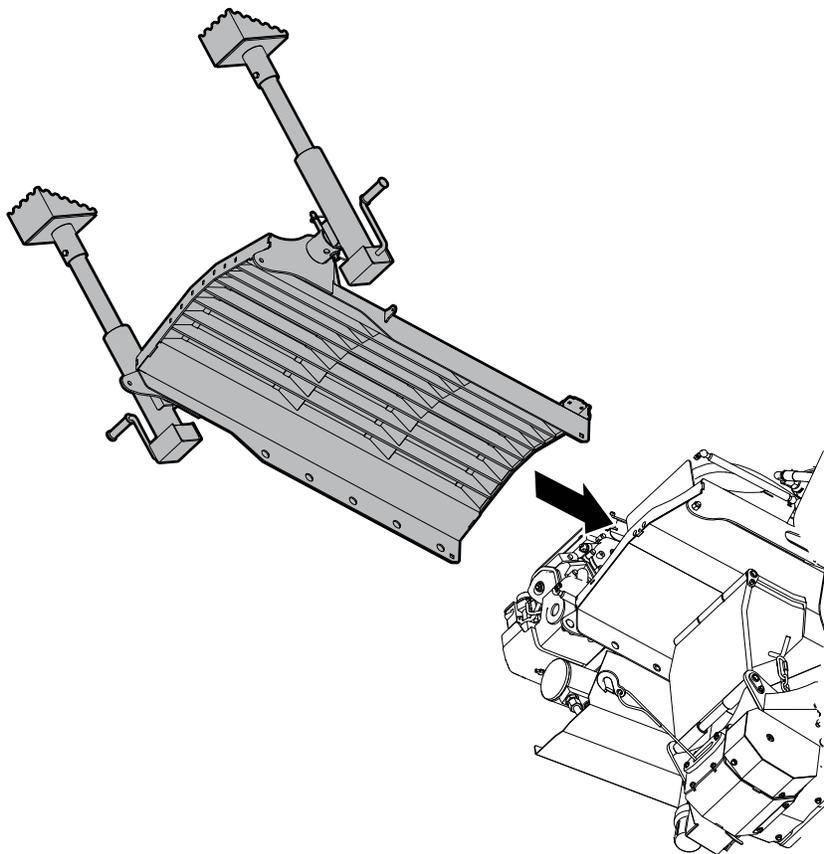


10


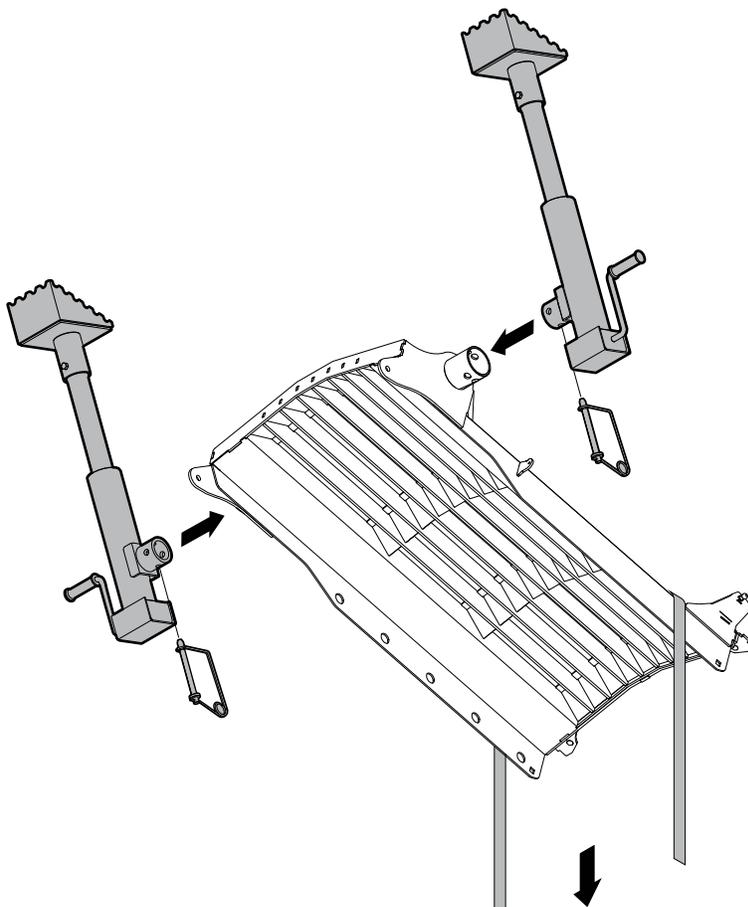


6


WP275

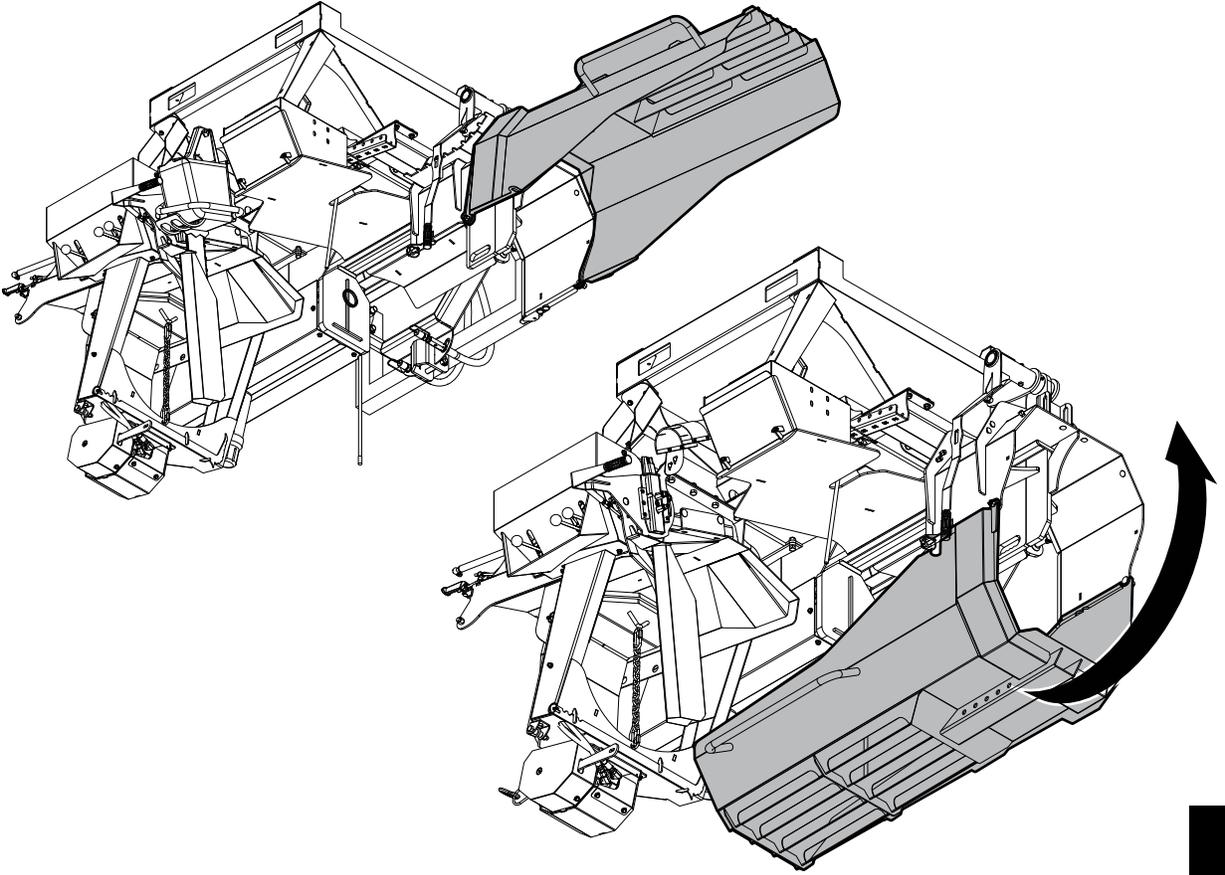


8

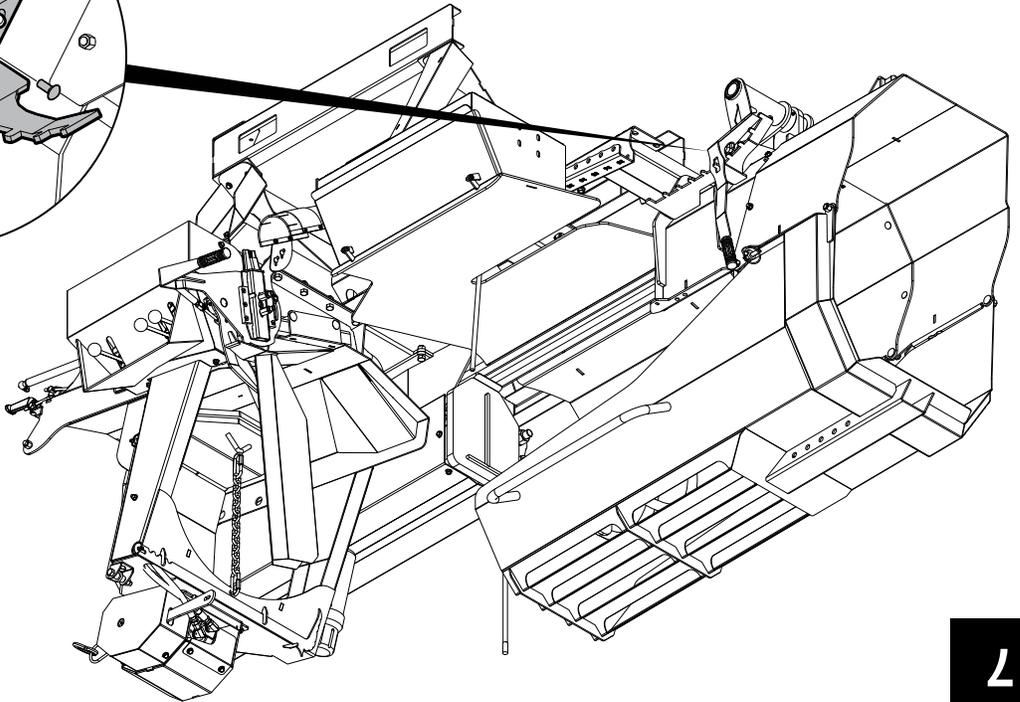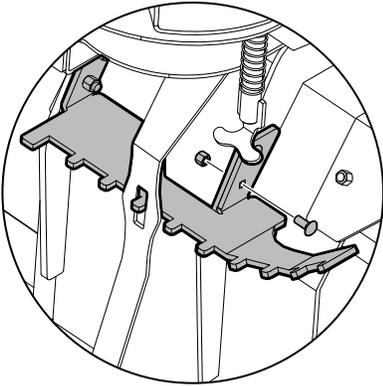

7

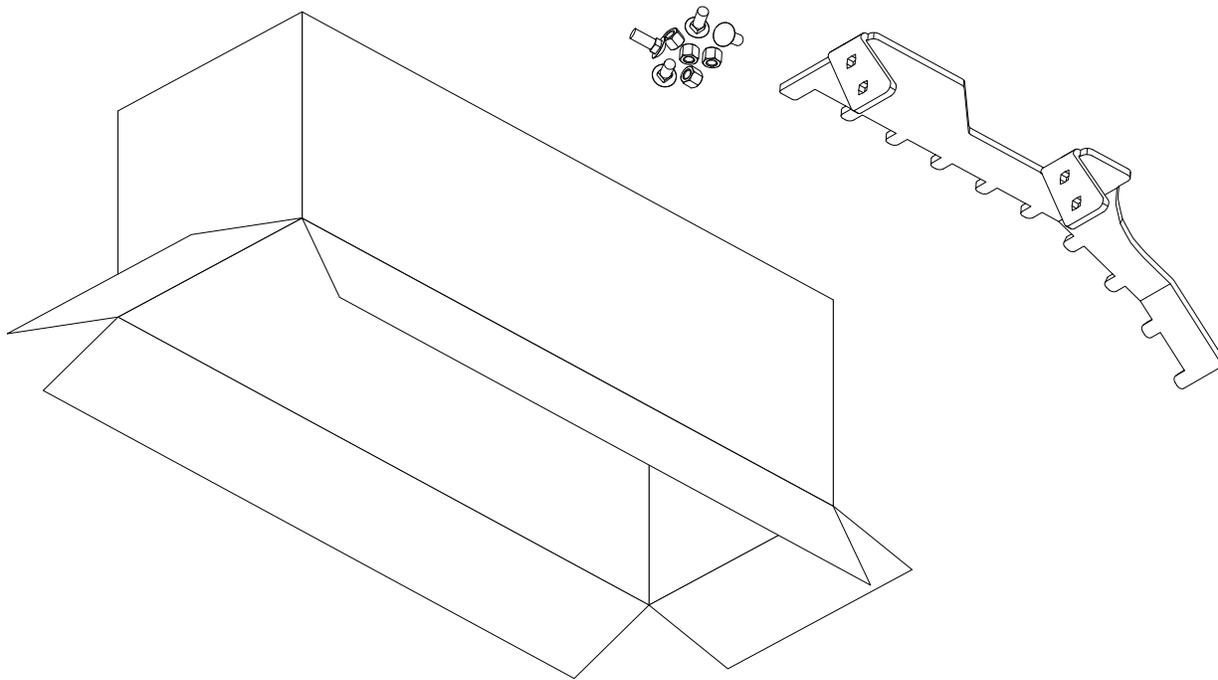


6

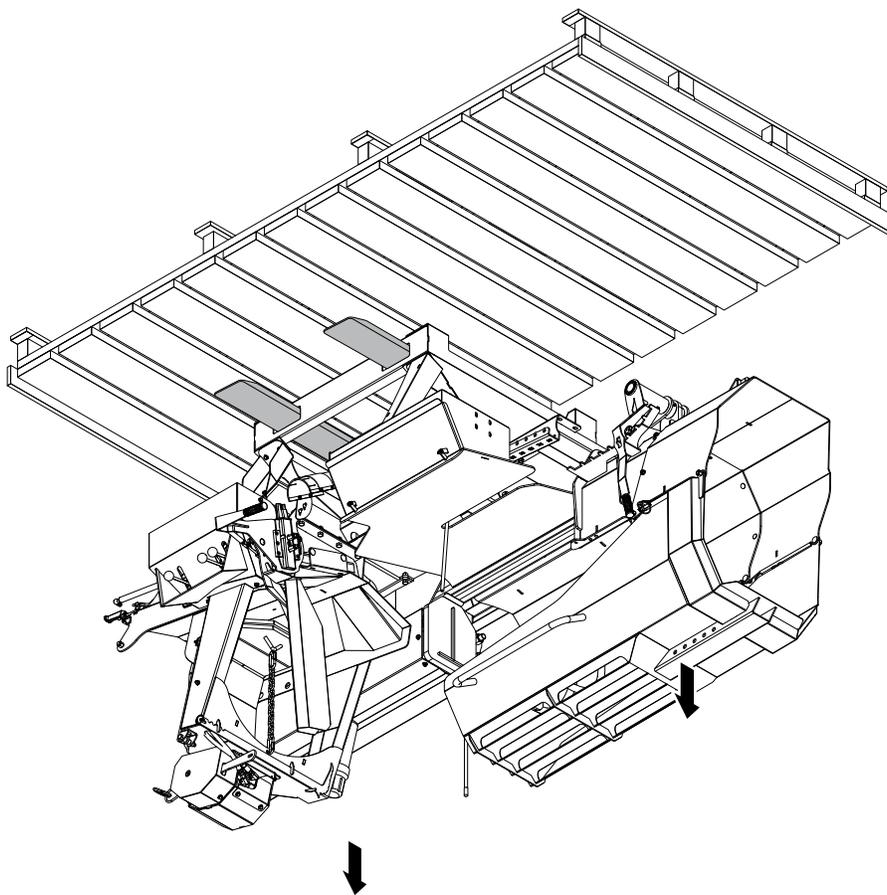


5

WP275

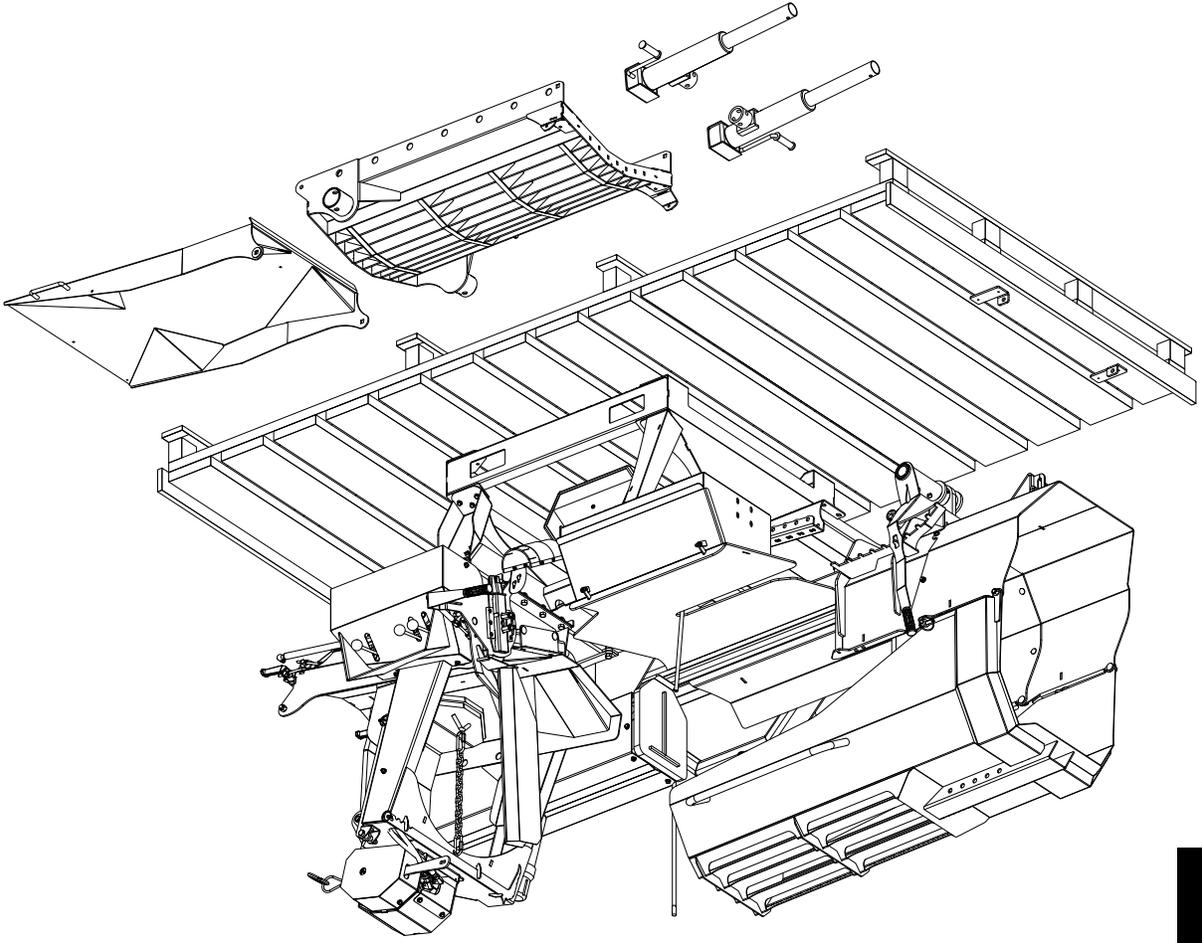


4


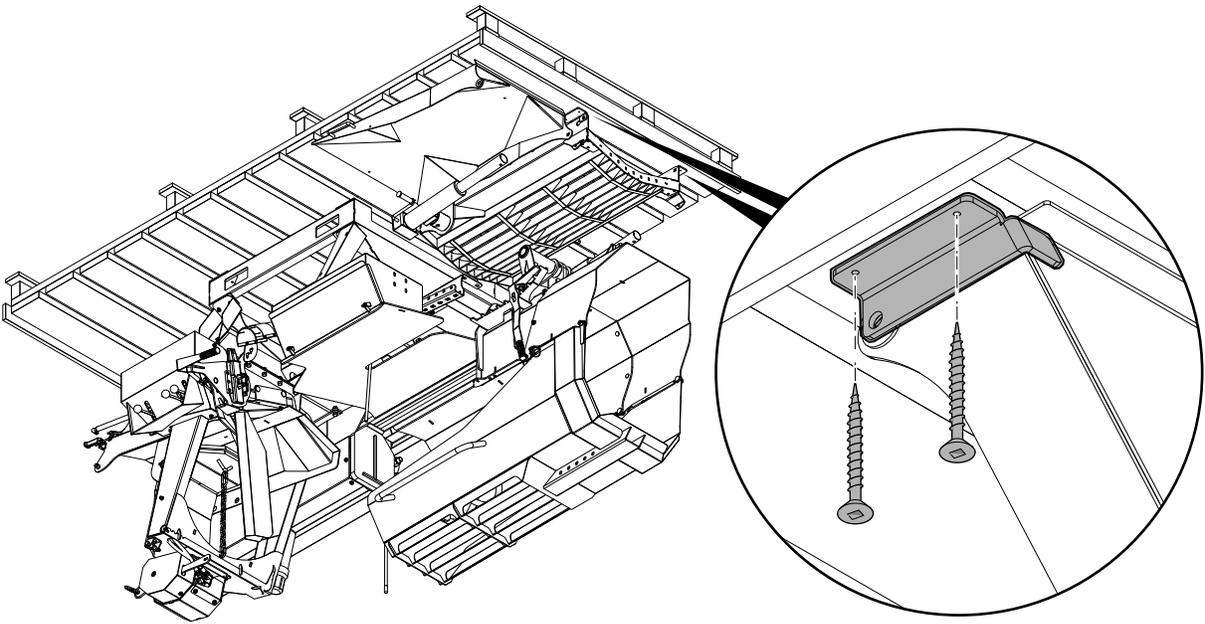


3


WP275

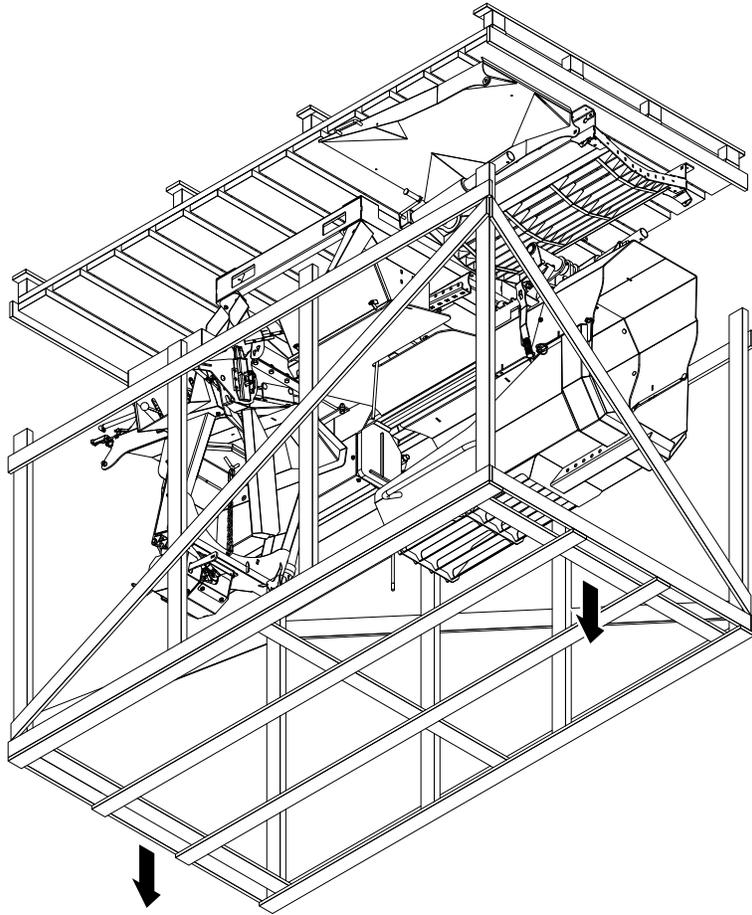


2

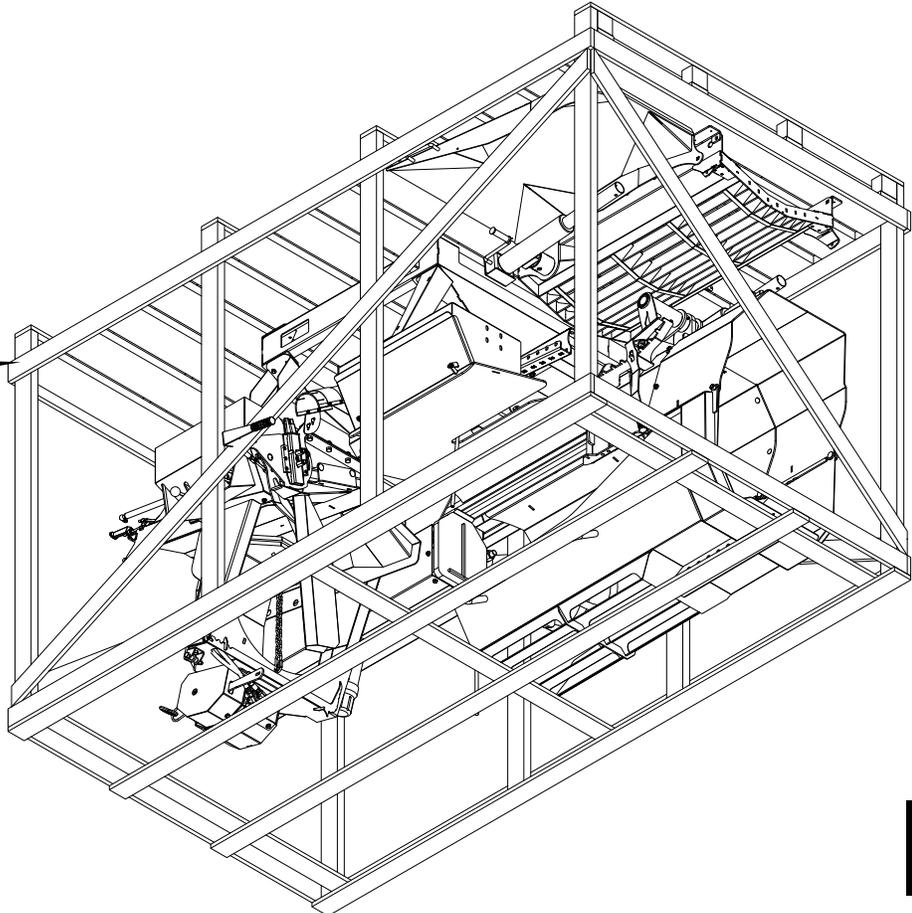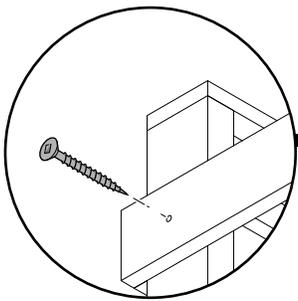

1

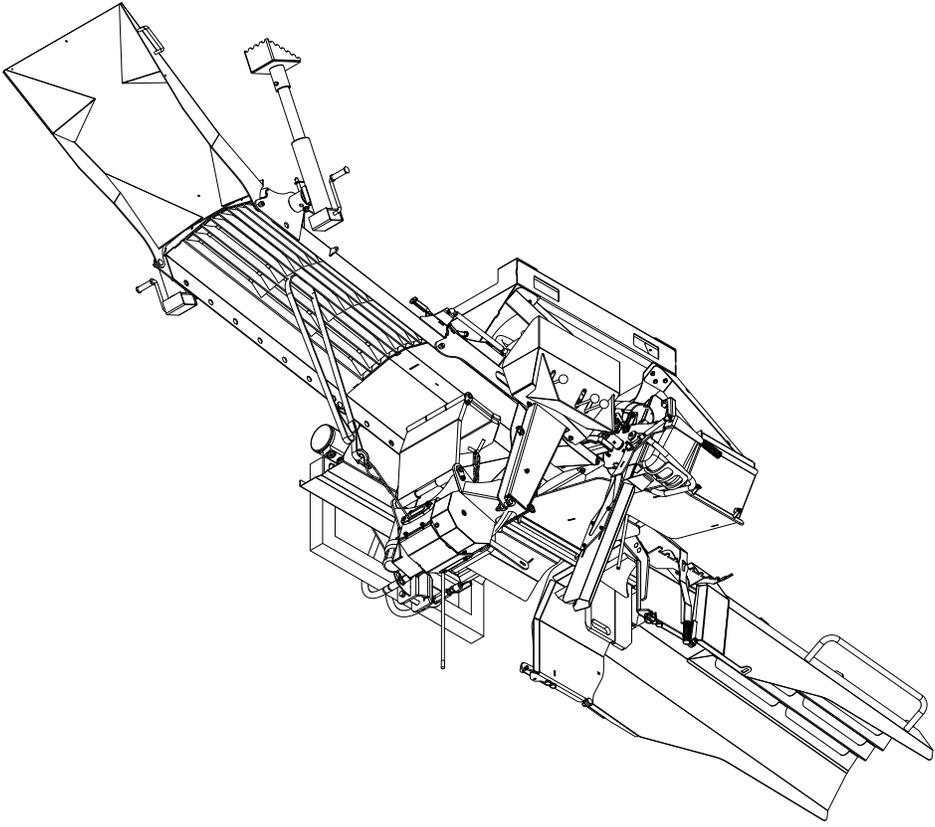


14

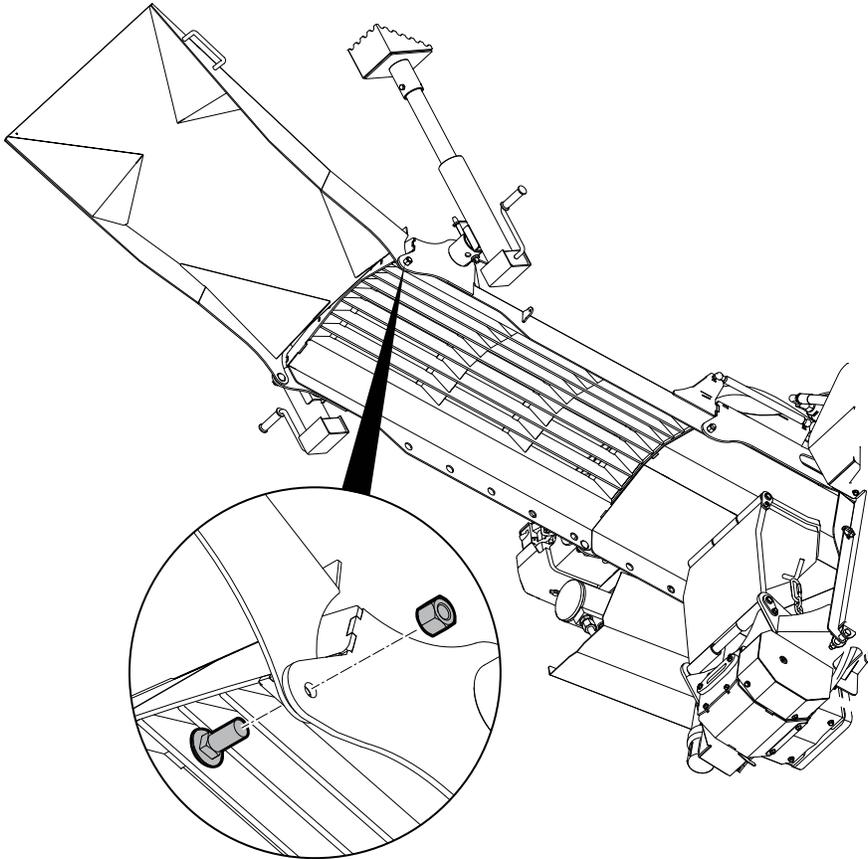


13


WP245

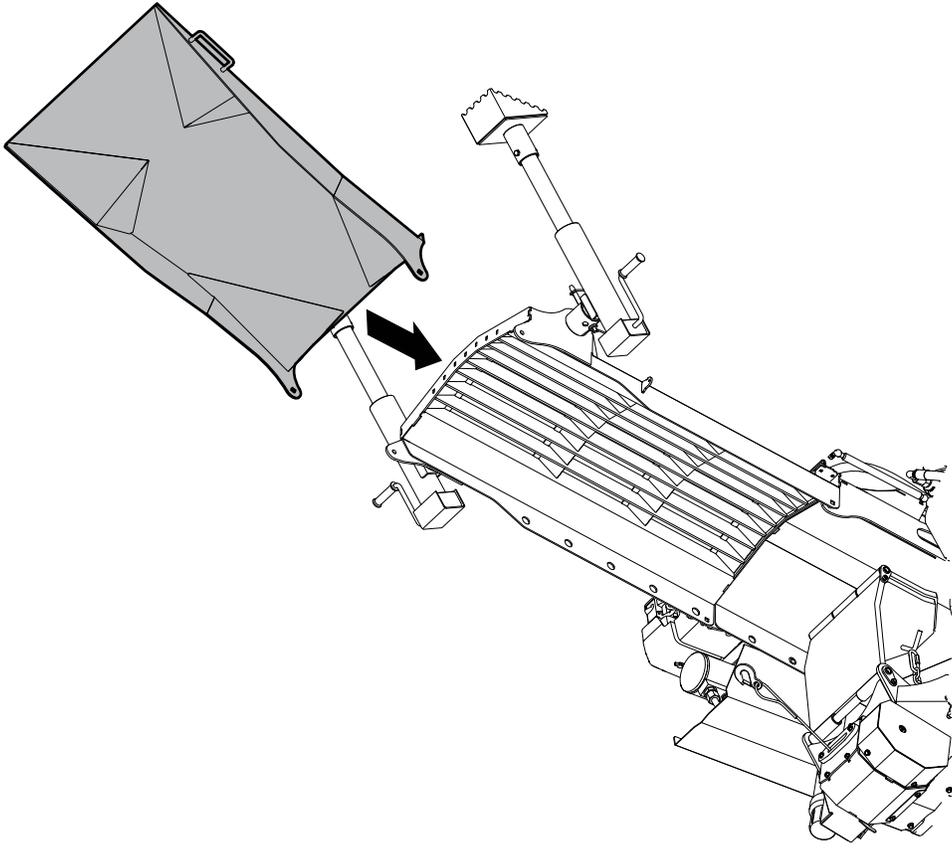


12

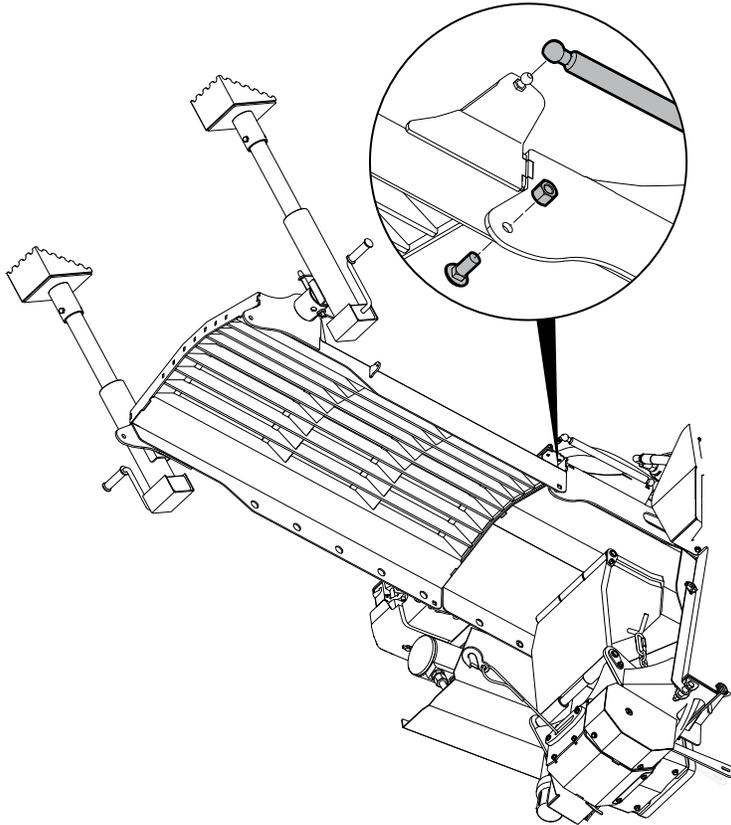

11

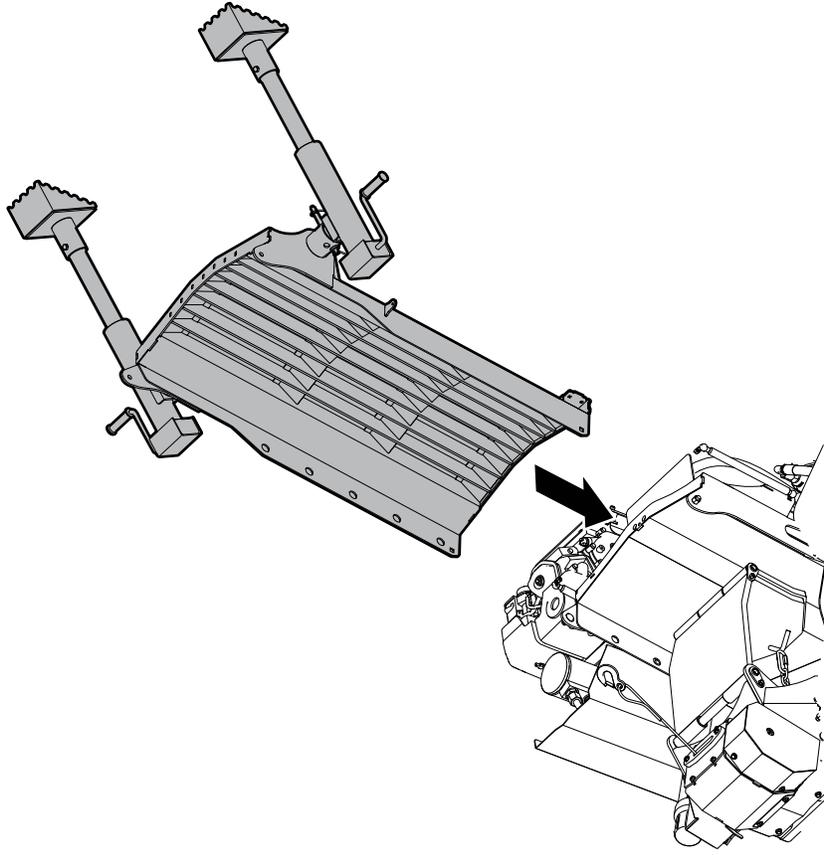


10



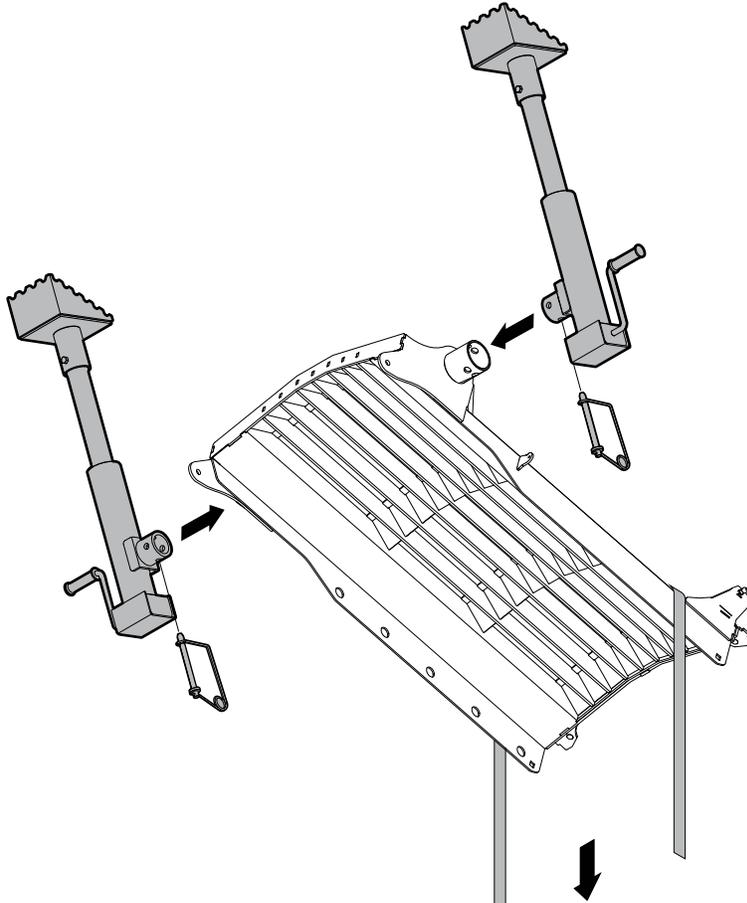


6


WP245

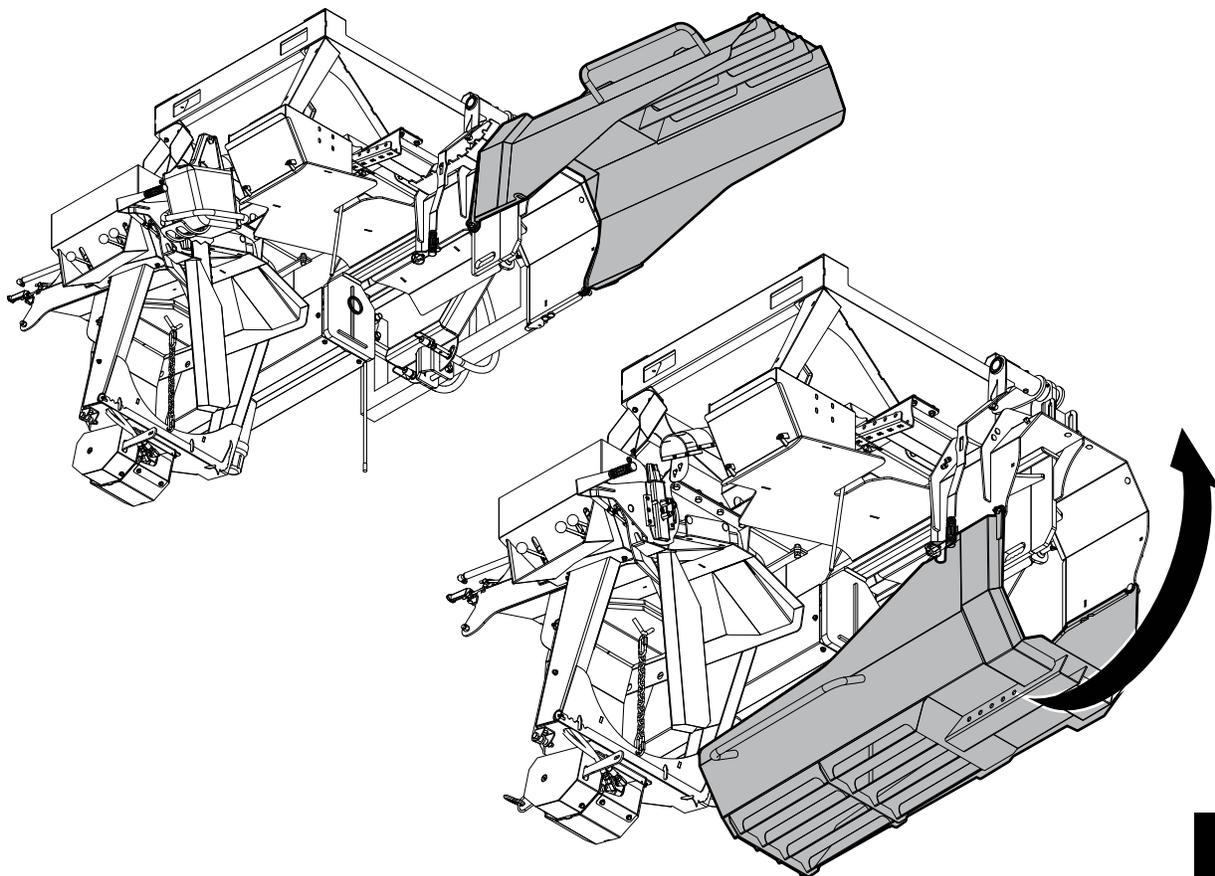


8

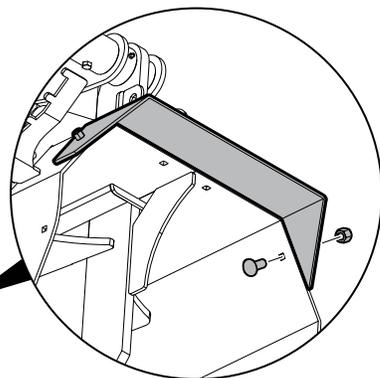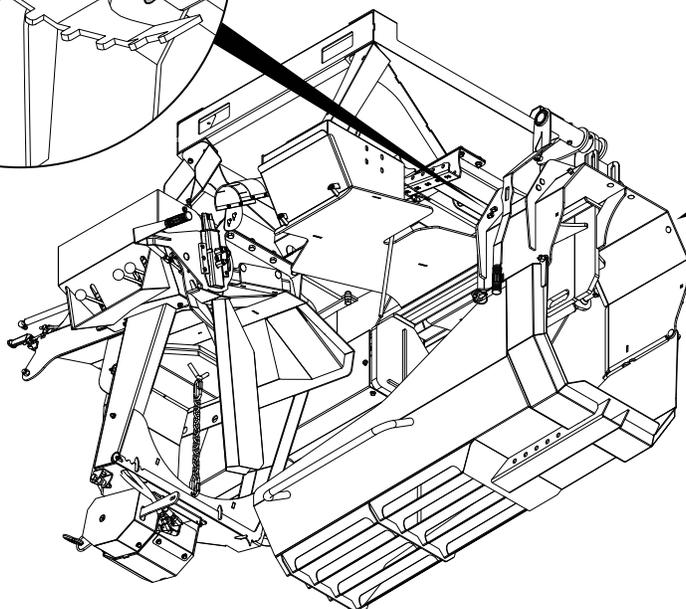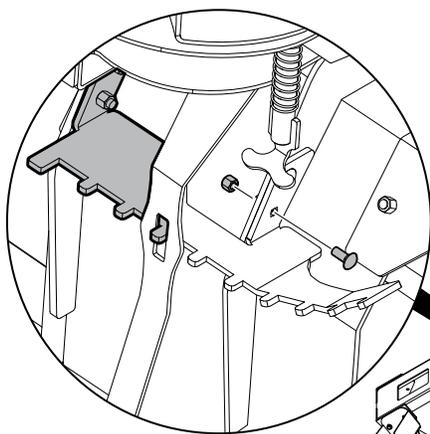

7

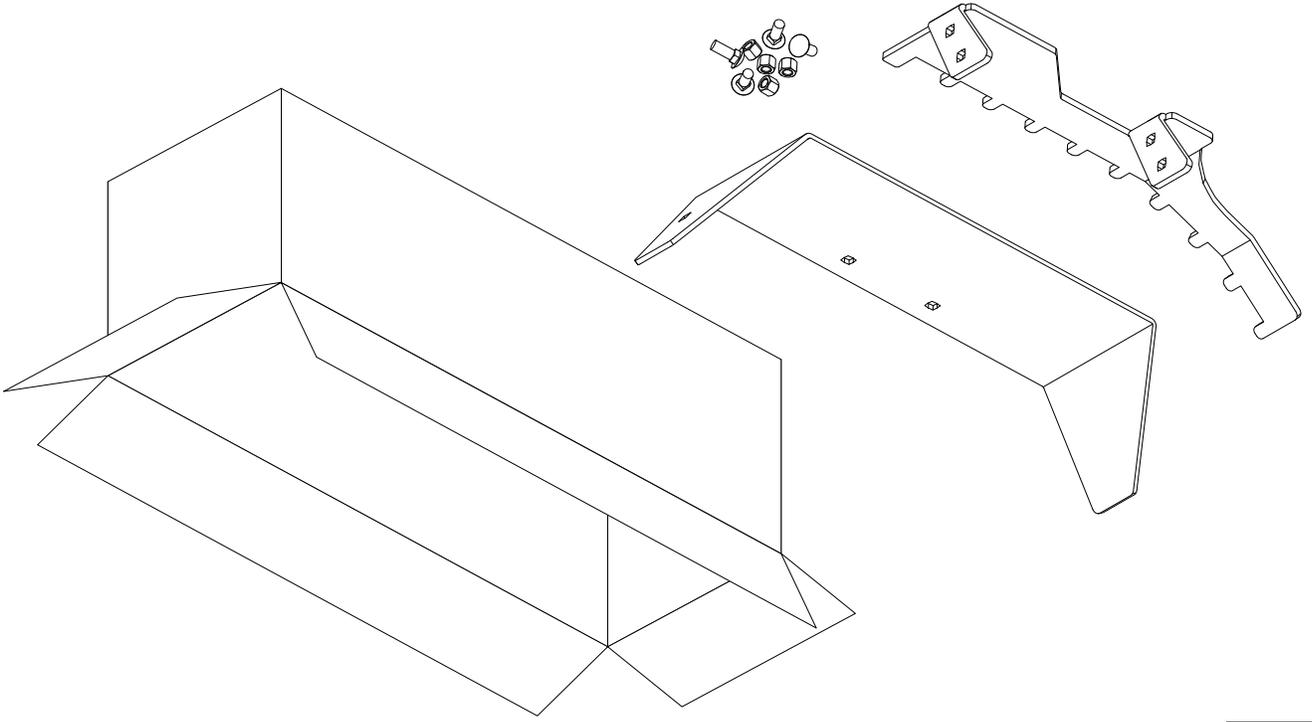


9

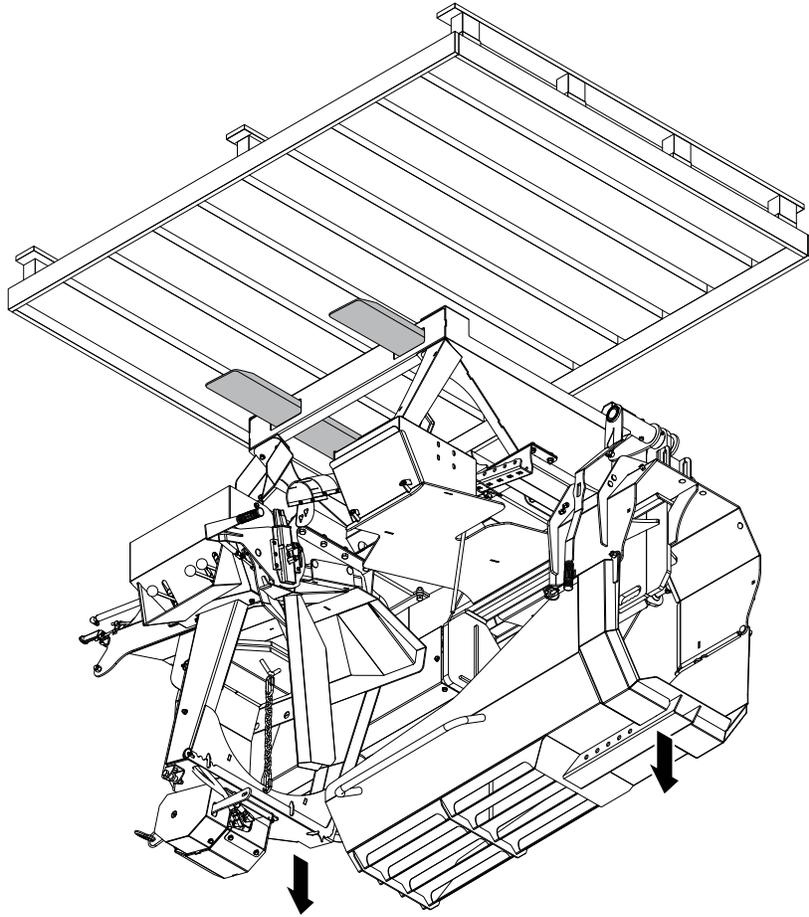


5


WP245

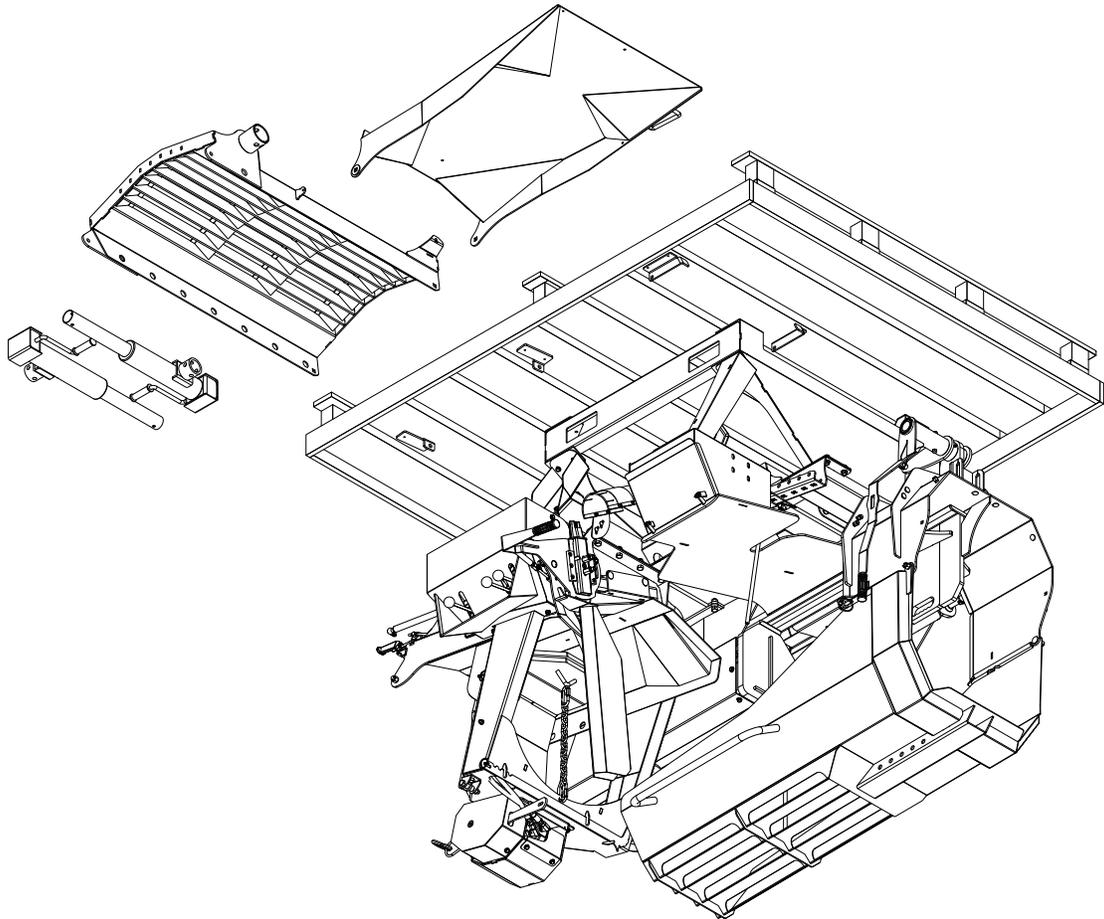


4

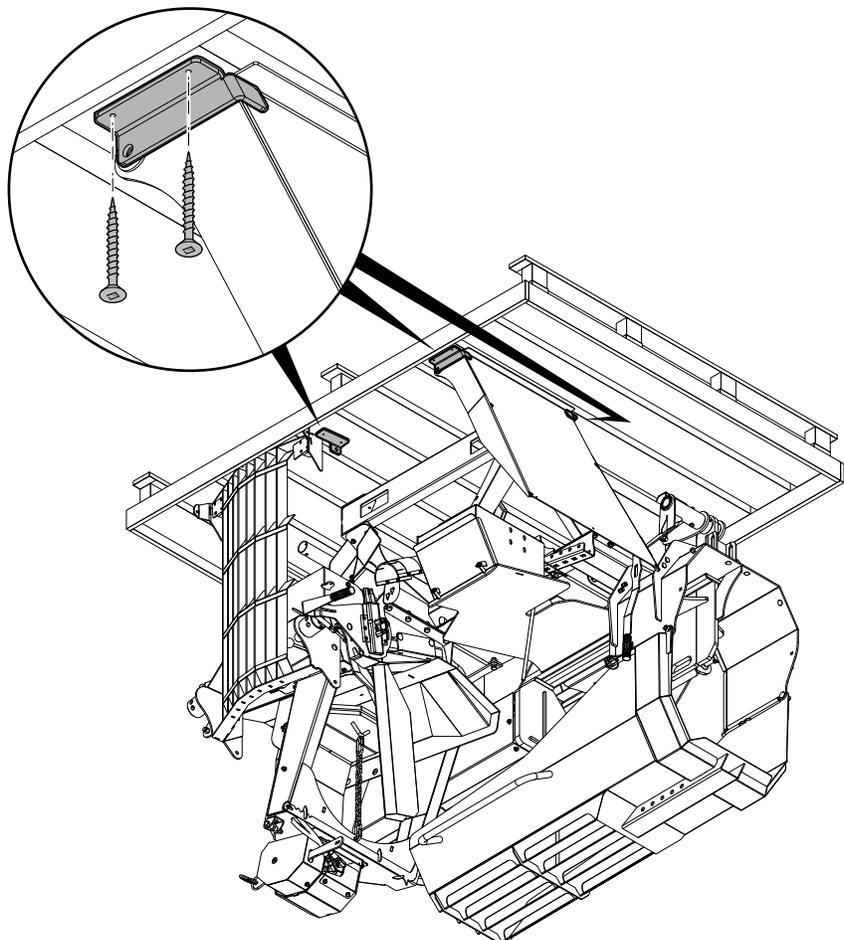


3

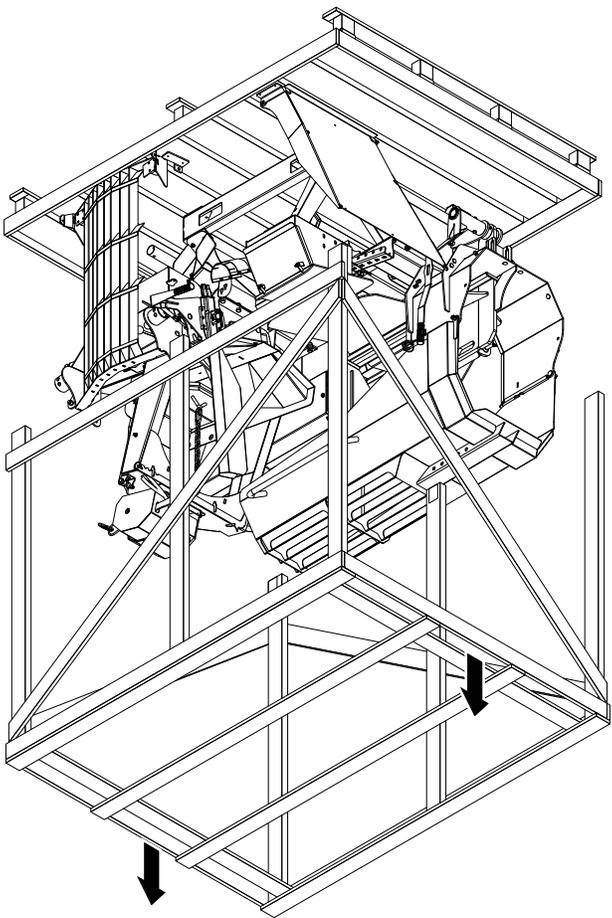

2

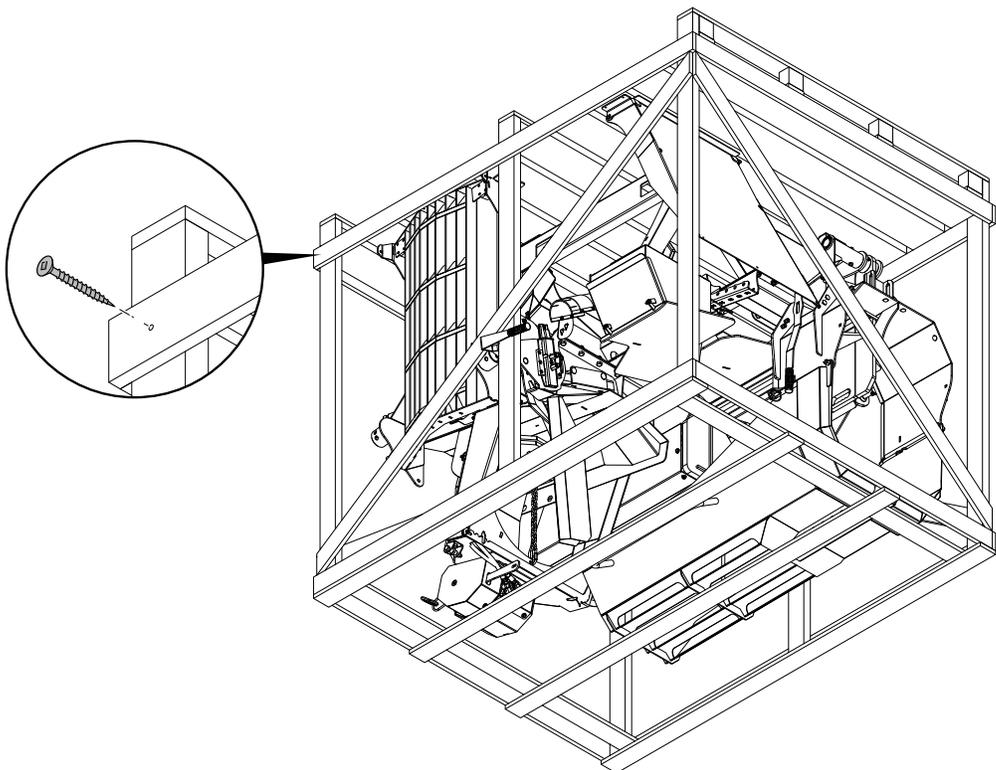


1

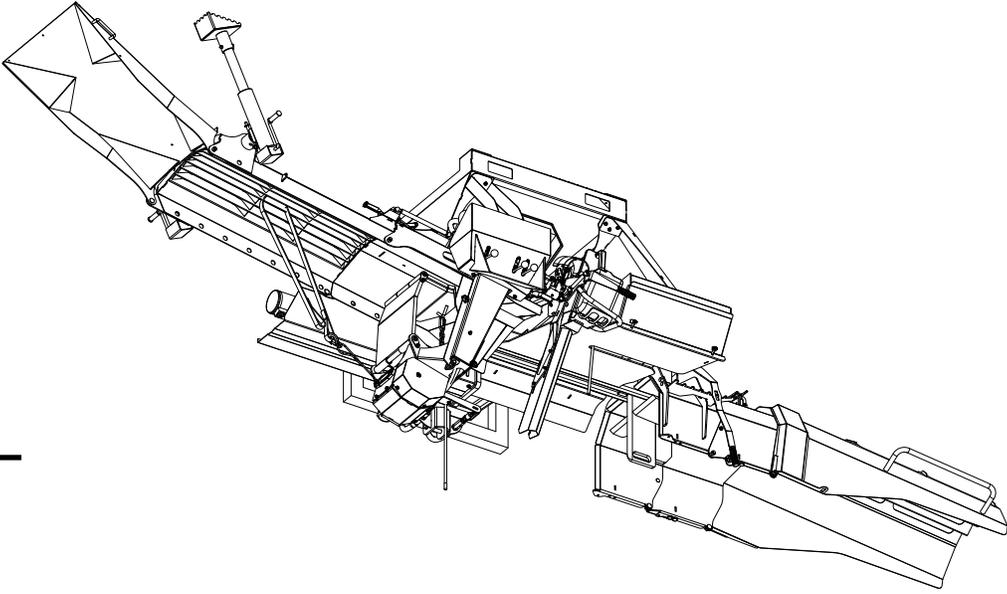

WP275

WP275

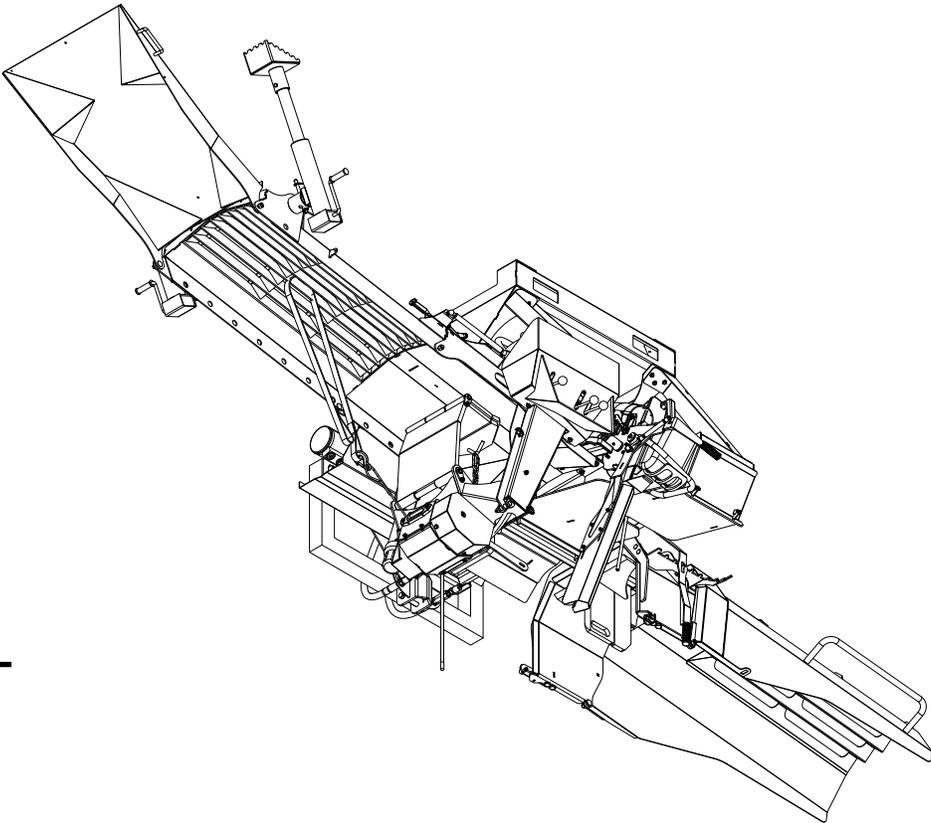

WP245

WP245

AVERTISSEMENT!



Évitez le risque de vous blesser ou d'endommager l'équipement! Lisez le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'équipement. Lisez attentivement tous les messages de sécurité dans le guide et observez tous les symboles de sécurité sur l'équipement.

IMPORTANT! Effectuez une inspection et soyez à l'affût de dommages résultant de la livraison, auquel cas veuillez communiquer sans délai avec la société de transport.

Remarque : Le dessus de la caisse ainsi que certaines pièces sont reliés au châssis mobile par des vis.
La quincaillerie d'assemblage se trouve à l'intérieur du tube manuel de l'utilisateur.
Les supports d'expédition ne sont pas réutilisés.

La sécurité avant tout!


Lisez attentivement les directives d'assemblage avant de débuter. Assurez-vous de bien comprendre chacune des étapes avant de mettre en marche l'équipement. Familiarisez-vous avec tous les symboles de sécurité sur l'équipement ainsi que leur signification.
Serrez tous les éléments de fixation selon les valeurs de couple spécifiées sur la page des spécifications du couple de serrage. Vérifiez à nouveau avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT!



Positionnez la caisse dans une grande zone ouverte offrant un accès de tous les côtés pendant l'assemblage.
Restez à distance des lignes électriques aériennes et de tout obstacle lorsque vous soulevez l'équipement pendant son assemblage. Le contact avec un câble électrique peut causer une électrocution. Le contact avec un obstacle peut endommager les composants ou entraîner leur défaillance.
Gardez la zone où se fait l'assemblage propre pour éviter tout débouchement ou glissement.
Utilisez un treuil pour soulever les composants qui pèsent plus de 50 livres (23 kg) afin d'éviter des blessures au dos.
Tous les dispositifs de levage (courroies, élingues, chaînes, poulies à cliquet) doivent être conformes aux certifications et aux règlements locaux applicables. Wallenstein Equipment Inc. ne peut assumer la responsabilité pour l'utilisation d'équipement et de pratiques de travail non conformes.
Utilisez du matériel de levage ayant une capacité plus grande que le poids du composant. Placez les supports de sécurité ou les blocs de bois sous l'équipement afin de le stabiliser de façon sécuritaire avant d'y travailler pendant l'assemblage.
Utilisez le bon outil pour accomplir le travail. Réparez ou remplacez les outils ou le matériel défectueux ou brisé. Les outils de fortune peuvent occasionner des risques à la sécurité. Un outil qui se brise ou qui vous glisse des mains pendant l'utilisation peut entraîner des blessures à l'utilisateur.

WP245
WP275

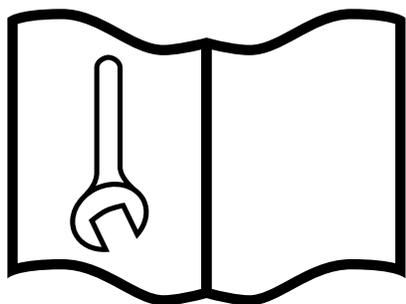

Directives d'assemblage